


# アクセサリ システム チャート

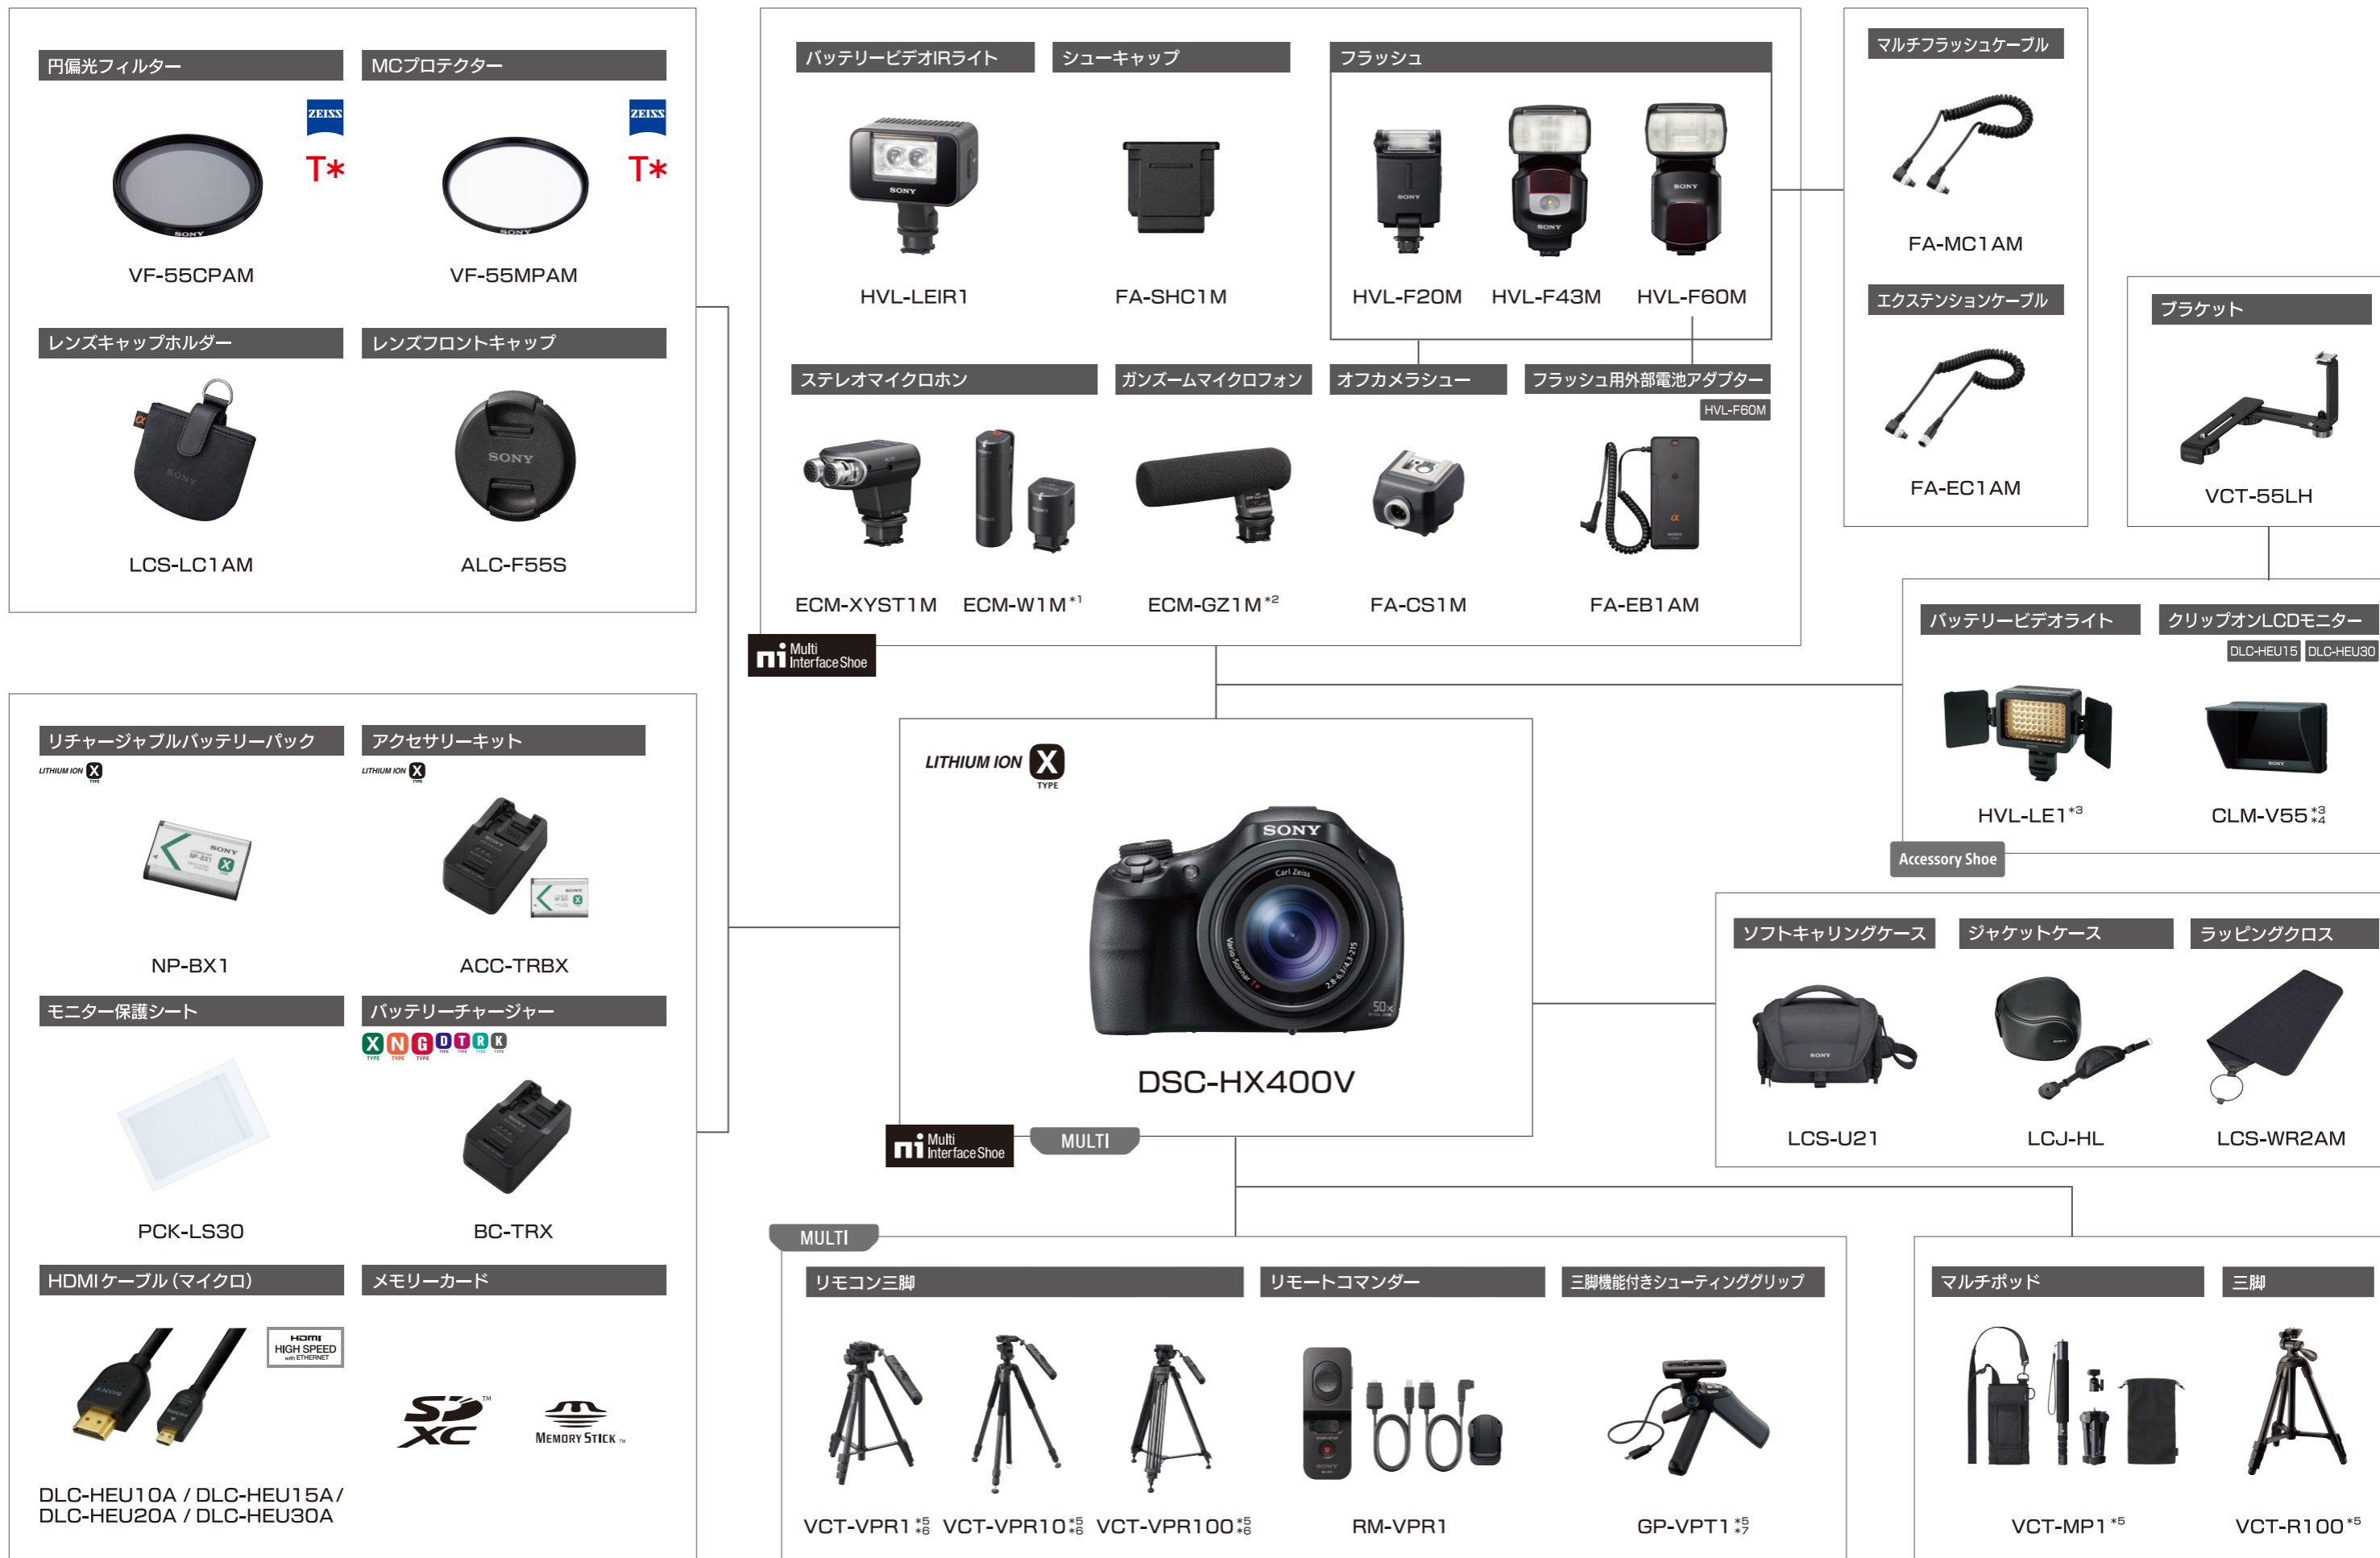

\*1 5.1ch MIXモードは使用できません \*2 ズームマイクモードは使用できません \*3 バッテリー電源としては、別売のバッテリーと、そのバッテリーを充電する別売の充電器が必要です \*4 別売のHDMIケーブル (Type D) が必要です \*5 三脚ねじ穴をご使用いただく際、本体の構造上、バッテリーの挿入口または、カセット入れの蓋やメモリーカードの蓋が開きません \*6 SLOW ZOOMスイッチは使用できません \*7 カメラ台の角度、ご使用のカメラによっては、バランスがとれず三脚が不安定になる場合があります