

## タブレット ヘルプガイド

- [はじめにお読みください](#)
- [ヘルプガイドをダウンロードする](#)
  
- [電源を入れる／切る](#)
- [画面をオン／オフ（スリープ）する](#)
- [画面がオフ（スリープ）になるまでの時間を設定する](#)
- [ACアダプターについてのご注意](#)
  
- [バッテリーを充電する](#)
- [充電に関するご注意](#)
  
- [タッチ操作](#)
- [画面についてのご注意](#)
  
- [Wi-Fi機能をON／OFFにする](#)
- [Wi-Fi（無線LAN）を設定する](#)
- [無線LANルーターのWPSボタンで接続する](#)
- [AOSSで無線LANルーターに接続する](#)
- [Wi-Fiネットワークリストから接続する](#)
- [Wi-Fi機能についてのご注意](#)
  
- [Bluetooth機能をON／OFFにする](#)
- [Bluetooth対応機器とペアリングする](#)
- [Bluetooth機能についてのご注意](#)
  
- [位置情報サービスを利用する](#)
- [GPS機能についてのご注意](#)
  
- [SDメモリーカードを入れる／取り出す](#)
- [SDメモリーカードについてのご注意](#)
- [対応するSDメモリーカード](#)
  
- [USB対応機器をつなぐ](#)
- [コンピューターにつなぐ](#)
  
- [HDMI対応機器につなぐ](#)
  
- [各部名称](#)
  
- [付属品を確かめる](#)
- [サポートやお問い合わせ先について](#)
- [手で持って使うときのご注意](#)
- [保証書とアフターサービス](#)
- [リセットする](#)
- [購入時の状態に戻す（データの初期化）](#)

- バッテリーを長持ちさせるには
- 画面の明るさを調整する
- 使用上のご注意
- 防滴について
  
- Androidのバージョンを確認する
- 最新のシステムソフトウェアにアップデートする
  
- ホーム画面を使う
- 家族や友人とタブレットを共有する（ゲストモード）
- 「ゲストモード」に切り替える
- ホーム画面にアプリやウィジェットを追加する
- アプリとウィジェットを使う
- 「スモールアプリ」を使う
- Googleで検索する
- 「Google Now」を使う
  
- ダウンロードやアップデートをステータスバーで確認する
- 画面の回転を設定する
- 画面のロックを設定する
- 文字を入力する
- 文字を選択する
- USBやBluetoothでキーボードを接続して使う
- Googleアカウントを設定する
- バックアップをとる
- コンピューターのコンテンツを取り込む
- 対応フォーマットについて
  
- 各種設定
- 空き容量を確認する
- アカウントを同期する
  
- アプリ一覧
- 「カレンダー」を使う
- 写真／動画を撮影する
- 撮影した写真／動画についてのご注意
- メールアカウントを設定する
- メールを作成／送信する
- メールを受信／削除する
- ウェブサイトを閲覧する
- ブックマークをつける
- ブックマーク／履歴から閲覧する
- 有害なウェブサイトをブロックするには（i-フィルター for Consumer Electronics）
- 「計算機」を使う
- 連絡先を登録する
- 連絡先をグループ登録／統合する
- 時計を表示する
- SDメモリーカードにデータをインポート／エクスポートする
- リモコンとして使う
- リモコンを登録する
- リモコンに操作を覚えさせる（マクロ機能）

- オーディオのサウンド設定をする
- ドックスピーカーにセットして「アプリセクター」を使う
- ソニーのおすすめアプリを見る
- 写真／動画を再生する
- 写真／動画を共有する
- 写真を編集する
- Wi-Fi接続をチェックする
- 書籍を読む
- 製品登録をする

- mora
- ビデオ配信サービス「Video Unlimited」を使う
- 音楽配信サービス「Music Unlimited」を使う
- 「Gmail」を使う
- アプリを探す
- 「MediaRemote」を使う
- 「TV SideView」を使う
- 「Media Go」を使う
- PSM
- Zinio
- Evernote
- HD Games
- 駅すぱあと for Tablet
- PlayMemories Online
- Xperia Link
- Skype
- OfficeSuite
- AccuWeather
- GREE
- Yahoo!辞書
- 楽天 gateway
- BOOK☆WALKER

- 商標について
- 主な仕様

- タブレットの電源が入らない。
- タブレットの起動が遅い。
- 充電できない。
- 充電ランプが点灯しない。
- バッテリーの消耗が早くなった。
- 充電ランプが点滅している。
- タブレットを使用中や充電中に本体やACアダプターが熱くなる。
- 画面が暗い。
- 画面に表示できない点がある。
- Bluetooth機器が見つからない。
- タブレットの動作が遅くなった／動作が不安定になった。
- タブレットが動作しない。
- お買い上げ時の状態に戻したい。
- スピーカーの音が割れる。

画面の明るさが安定していない。

- 画面の明るさが調整できない。
  - 画面の明るさ自動調整が期待通りに動作しない。
  - 画面がすぐ消える／暗くなる。
  - タッチパネルが意図したように動作しない。
  - 日付・時計がリセットされている。
  - タップ音（操作音）を消したい。
  - タブレットの向きを変えても画面が回転しない。
  - タブレットの向きを変えても画面が回転しないようにしたい。
  - 画面ロックの設定を解除したい／画面ロックをせずに使いたい。
  - 画面を回転させると内蔵スピーカーの音が途切れる。
- 
- ファイルが表示／再生できない。
  - 映像が途切れる／コマ落ちする／映像と音声はずれる。
  - GPSの電波が受信できない／測位に時間がかかる。
  - GPSの測位結果が実際の位置と異なる。
  - カメラで撮影した静止画や動画がぼやける。
  - 「リモコン」アプリで学習できない。
  - 選択した言語で表示されないアプリがある。
  - アンインストールできないアプリがある。
  - 携帯電話またはスマートフォン向けウェブサイトが表示される。
- 
- Wi-Fiネットワークに接続できない。

## はじめにお読みください

---

このヘルプガイドは、Androidバージョン4.1.1に対応しています。

お買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用になる前に、付属の重要なお知らせ（安全のために）を必ずお読みください。

このヘルプガイドには、タブレットの操作やアプリに関する説明が記載されています。ヘルプガイド（PDF版）をタブレットへダウンロードすることができます。

### 電池の充電について

ご購入直後は、バッテリー残量が少ない場合があります。タブレットをご利用になる前に、充電をしてください。

### ソフトウェア（Androidバージョン）のアップデートについて

ソフトウェア（Androidバージョン）をアップデートした場合には、必ず各アプリを最新版に更新してください。アプリによっては、起動できなくなる場合があります。アプリの最新版については、Google Playでご確認ください。

### Googleアカウントについて

Googleアカウントとは、Google PlayなどのGoogleのサービスを利用するためのアカウントです。（登録無料）Googleアカウントを使うと、コンピューターなどほかの機器で利用していたGoogleサービスを、タブレットの[メール]アプリや[カレンダー]アプリ、[連絡帳]アプリなどと同期して活用できます。

---

### 関連トピック

[ヘルプガイドをダウンロードする](#)

[バッテリーを充電する](#)

[Googleアカウントを設定する](#)

[アカウントを同期する](#)

[Androidのバージョンを確認する](#)


[アプリを探す](#)


## ヘルプガイドをダウンロードする

---

ヘルプガイドのPDF版をタブレットにダウンロードすることができます。

タブレットでPDFファイルを開覧するには、[Reader by Sony] アプリまたはPDFファイルを開覧するためのアプリをインストールする必要があります。


1. ヘルプガイドのトップページ右下の、「ヘルプガイド (PDF版) ダウンロード」をタップする。  
ダウンロードが開始されます。
2. ヘルプガイドのダウンロードが完了して画面右下のステータスバーに  が表示されたら、ステータスバーをタップする。



通知パネルが表示されます。

3. 「helpguide\_pdf.pdf」をタップする。  
PDFファイルを開覧するためのアプリを選択してタップすると、ヘルプガイドが表示されます。

### ヒント

- ダウンロードしたヘルプガイドを後から参照するには、[⋮ Apps & Widgets] - [ ダウンロード] をタップし「helpguide\_pdf.pdf」をタップします。

---

### 関連トピック

[アプリを探す](#)

[ダウンロードやアップデートをステータスバーで確認する](#)

## 電源を入れる／切る

---

### 電源を入れる

1. タブレットを充電する。
2. 電源ボタンを約3秒間押し続ける。  
初めてお使いになるときは、画面の指示にしたがって初期設定を行ってください。

#### ご注意

- お買い上げ時は、タブレットを一定の時間操作しないと、画面がオフになりロックがかかります。電源ボタンを再度押して画面が表示されてから、ロックを解除してください。

### 電源を切る

タブレットを長時間使用しない場合は、電源を完全に切る（シャットダウンする）ことをおすすめします。

1. 確認画面が表示されるまで、電源ボタンを押し続ける。
2. [電源を切る] をタップする。
3. [OK] をタップする。  
しばらくすると電源が自動的に切れます。

#### ご注意

- データのダウンロード中や転送中などに電源を切ると、データが破損する場合があります。
- 電源を切ることができなくなった場合、リセットしてください。

---

### 関連トピック

各部名称

[バッテリーを充電する](#)

[画面をオン／オフ（スリープ）する](#)

[画面のロックを設定する](#)

[画面がオフ（スリープ）になるまでの時間を設定する](#)

[リセットする](#)

## 画面をオン/オフ（スリープ）する

---

お買い上げ時は、タブレットを一定の時間操作しないと、画面がオフ（スリープ）になりロックがかかります。画面をオンにするには、電源ボタンを押して画面が表示されてから、ロックを解除してください。

タブレットを使わないときは、手動で画面をオフ（スリープ）にすることができます。

### 1. 電源ボタンを押す。

画面がオフ（スリープ）になります。電源が完全に切れているわけではありません。スリープを解除して画面をオンにするには、もう一度電源ボタンを押してロックを解除します。

### ヒント

- 画面が自動的にオフ（スリープ）になるまでの時間を変更できます。また、画面をロックしないようにしたり、ロックのパターンを変更することもできます。

---

### 関連トピック

[画面がオフ（スリープ）になるまでの時間を設定する](#)



[画面のロックを設定する](#)



## 画面がオフ（スリープ）になるまでの時間を設定する

---

お買い上げ時は、タブレットを一定の時間操作しないと、画面が自動的にオフ（スリープ）になります。画面がオフ（スリープ）になるまでの時間を変更することができます。

1. [ Apps & Widgets] - [ 設定] - [ディスプレイ] - [スリープ] をタップする。
2. 画面がオフ（スリープ）になるまでの時間を選んでタップする。

---

### 関連トピック

[各種設定](#)

## ACアダプターについてのご注意

---

- タブレットに付属またはソニーが指定するACアダプターをご使用ください。故障の原因になりますので、ほかのACアダプターは使用しないでください。
- ACアダプターを海外旅行者用の電子式変圧器などに接続しないでください。発熱や故障の原因になります。
- ACアダプターとタブレットをつなぐマルチポート専用USBケーブルが断線した場合は、そのまま使用しないでください。

---

### 関連トピック

[充電に関するご注意](#)


## バッテリーを充電する

タブレットをコンセントにつないで充電します。充電にかかる時間は、使用状況によって異なります。

1. 付属のマルチポート専用USBケーブルをACアダプターにつなぐ。
2. ACアダプターをコンセントにつなぐ。
3. タブレットを裏返し、マルチポートのカバーを外す。

### ご注意

- マルチポートのカバーは防滴のために必要です。大切に保管してください。
4. 図のように差し込み口の向きに注意して、タブレットのマルチポートにマルチポート専用USBケーブルをつなぐ。  
充電ランプで充電状況を確認できます。

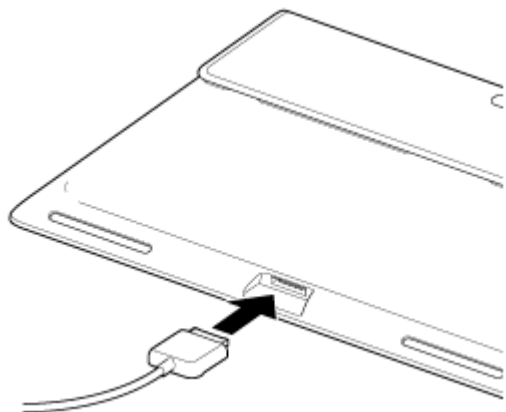

### ヒント

- 別売のソニー製専用クレードル（SGPDS2）を使用すると、より簡単に充電することができます。

## バッテリー残量や充電状態を確認する

バッテリーの残量は、ホーム画面のステータスバーに表示されるアイコンで確認できます。充電状態は、充電ランプで確認できます。また、バッテリー残量に応じて充電ランプの点灯色が変わります。

充電状態	バッテリー残量	表示状態
ACアダプター有り	Low (0~15%)	赤
	Mid (16~89%)	橙
	Full (90~100%)	緑
ACアダプター無し	Low (0~15%)	赤点滅
	Mid (16~89%)	消灯
	Full (90~100%)	消灯

### ご注意

- 使用中、充電ランプが赤色に点滅しているときは、電池残量が少なくなっています。使用を続けるには充電し

てください。

---

## 関連トピック

[各部名称](#)

[主な仕様](#)

[ダウンロードやアップデートをステータスバーで確認する](#)

[ACアダプターについてのご注意](#)

[充電に関するご注意](#)

## 充電に関するご注意

---

### 充電について

- タブレット専用のUSBケーブルとACアダプター、またはソニー指定のACアダプター以外の使用については、性能および安全性を保証しません。
- 周囲の温度や使用状況によって、充電ができなくなったり、充電に時間がかかったりすることがあります。
- 火のそば、炎天下などで充電しないでください。
- お買い上げ時は、バッテリーは十分に充電されていません。
- タブレットを使用中や充電中は、本体が熱くなりますが、安全上問題ありません。タブレットやACアダプターが、通常よりも熱くなる場合は電源を切り、ACアダプターとタブレットの使用を中止してください。
- コンピューターやUSB機器のUSB端子によっては、充電ができない場合があります。

### バッテリーの放電について

- バッテリーは充電後、タブレットを使わなくても少しずつ放電します。長い間使わないでいると、バッテリーが放電してしまっている場合があるため、使う前に充電することをおすすめします。
- タブレットを長期間使わないときは、半年ごとにバッテリーを満充電してください。

### バッテリーの寿命について

- バッテリーの寿命は使用状況や設定、温度などによって異なります。

### バッテリーの劣化について

- 充電と放電を繰り返すと、バッテリーの容量はだんだん減っていきます。その結果、バッテリーの寿命が短くなったり、満充電してもバッテリーの持ちが悪くなる場合があります。


## タッチ操作

---

### タップする


アイコンや項目を選択します。

すばやく2回タップすると、画像などのデータをズームイン/ズームアウトします。

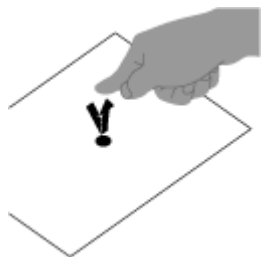


### 押し続ける

文字を選択したり、関連するメニューを開いたりします。

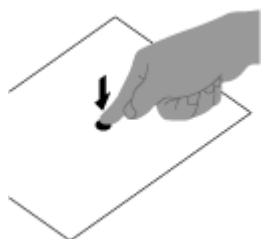


### ドラッグする

アイコンなどを移動したり、画面をスクロールしたりします。

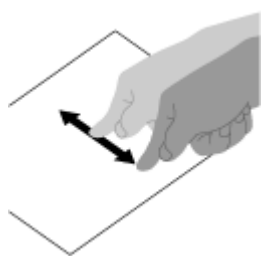


### フリックする

画面をすばやくスクロールします。

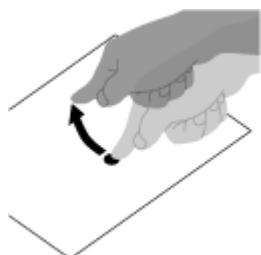

### 指を広げる（ピンチアウト）/狭める（ピンチイン）

画像などのデータをズームイン/ズームアウトします。

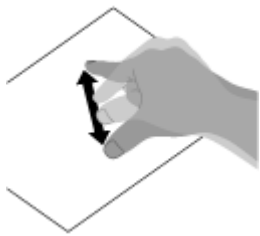

---

## 関連トピック

[画面についてのご注意](#)

## 画面についてのご注意

---

### タッチパネルについてのご注意

- タブレットは静電式タッチパネルを採用しています。指先で直接画面にタップしてください。引っかいたり、針、ペン、爪など先がとがったものでタップしないでください。また、スタイラスでの操作には対応していません。
- 手袋をしたままでタッチパネルをタップすると、動作しないことがあります。また、誤動作の原因にもなります。
- タッチパネルの上に物を乗せた状態で操作しないでください。
- タッチパネルに指先以外の物が触れていると、正しく動作しない場合があります。
- ほかの電子機器のそばに近づけないでください。静電気による故障の原因となります。
- タッチパネルに水滴があったり、ぬれた指先で操作すると、正しく動作しない場合があります。
- 湿度の高い場所に置かないでください。故障の原因となります。

### 液晶画面についてのご注意

- 直射日光が当たる場所に放置しないでください。タブレットを窓の近くで使用する場合は、直射日光を避けてください。
- 低温時にタブレットを使用すると、液晶画面に残像が現れる場合がありますが、故障ではありません。通常の温度になると、正常な状態に戻ります。
- タブレットを使用していると、液晶画面が熱くなることがありますが、故障ではありません。
- 液晶画面は非常に精密な技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常時点灯（赤／青／緑）する画素がある場合があります。これらは製造工程によるもので、故障ではありません。
- 液晶画面はガラスでできています。ガラスにひびが入るなど破損した場合は、タッチパネルに触れたり、ご自身で修理したりしないでください。落下や衝撃に弱いため、お取り扱いにご注意ください。お客様のお取り扱い不良による破損は、保証の対象外です。



## Wi-Fi機能をON/OFFにする

アプリをダウンロードしたり、インターネット上のコンテンツを楽しむために、タブレットをWi-Fiネットワーク（アクセスポイント）に接続します。Wi-Fi（無線LAN）接続の設定をするには、タブレットのWi-Fi機能をONにしてください。

### Wi-Fi機能をONにする

1.  Apps & Widgets] -  設定] - [Wi-Fi] をタップする。
2. [Wi-Fi] を [ON] にする。

### ご注意


- タブレットには、Wi-Fi通信用のアンテナが内蔵されています。Wi-Fiでインターネットに接続中、手などでアンテナ部を覆うと、通信の品質に影響を及ぼす場合があります。

### Wi-Fi機能をOFFにする

インターネットを使用しないときは、Wi-Fi機能をOFFにしておくと消費電力を節約できます。

1.  Apps & Widgets] -  設定] - [Wi-Fi] をタップする。
2. [Wi-Fi] を [OFF] にする。

### ヒント

- Wi-Fi通信が制限されている場所で、一時的にWi-Fi機能を切断するには、ステータスバーから表示される操作パネルで [機内モード] をONにしてください。
- 音楽コンテンツを再生している時など動作中のアプリがある場合には、画面はオフになりますがタブレットは動作しています。画面がオフになったときに、Wi-Fiを接続したままにするか切断するかを変更できます。  
（オプションメニュー） - [詳細設定] - [Wi-Fiの切断ポリシー] を順にタップして表示される [Wi-Fiの切断ポリシー] 画面で項目を選択します。

### ご注意

- [Wi-Fiの切断ポリシー] でどの項目を設定していても、動作中のアプリがないときは、スリープ時にWi-Fiの接続が切断されます。スリープから復帰すると、インターネット接続が未接続の状態になりますが、その後、自動的に接続します。

### 関連トピック

[Wi-Fi（無線LAN）を設定する](#)

[無線LANルーターのWPSボタンで接続する](#)

[AOSSで無線LANルーターに接続する](#)

[Wi-Fiネットワークリストから接続する](#)

[Wi-Fi機能についてのご注意](#)

ダウンロードやアップデートをステータスバーで確認する

手で持って使うときのご注意

## Wi-Fi（無線LAN）を設定する

タブレットでWi-Fi（無線LAN）接続の設定を行います。ご自宅やオフィス、公衆無線LANスポットなど、接続する無線LANルーター（アクセスポイント）に適した設定方法で接続してください。

1. [⋮ Apps & Widgets] - [🔧 設定] - [Wi-Fi] をタップする。

画面右側に、検出されたWi-Fiネットワークリストが表示されます。



画面表示	説明
1 ネットワークSSID	ネットワークを識別するための名前です。
2 セキュリティ	無線LANルーターに設定されている暗号化のセキュリティ方式です。
3 セキュリティの有無	セキュリティが設定されている無線LANルーターの場合、右下に錠のマークが表示されます。

2. 以下のいずれかの方法で、Wi-Fi設定を行う。

- 無線LANルーターのWPSボタンで接続する：  
WPS対応の無線LANルーターをお使いの場合は、WPSボタンを押すと、接続設定やセキュリティの設定を自動で行います。
- AOSSで無線LANルーターに接続する：  
AOSS対応の無線LANルーターをお使いの場合は、[AOSS for Android] アプリで接続ができます。
- Wi-Fiネットワークリストから接続する：  
ご自宅や公衆無線LANスポットでは、Wi-Fiネットワークリストから利用可能なネットワークを選択して接続します。

### ヒント

- 手順1で使用するネットワークが表示されない場合は、⋮（オプションメニュー） - [スキャン] をタップしてください。
- Wi-Fiネットワークに接続可能な場所でWi-Fi機能がONになっている場合、以前接続したネットワークに自動的に再接続します。

### ご注意

- 無線LANルーターをご利用いただく際に必要な通信料および接続料は、お客様のご負担となります。
- ネットワークSSIDやセキュリティ方式については、ご使用の無線LANルーター側の取扱説明書を参照してください。

- 公衆無線LANに接続する場合は、サービス提供者のホームページなどを参照してください。

---

## 関連トピック

[Wi-Fi機能をON/OFFにする](#)

[無線LANルーターのWPSボタンで接続する](#)

[AOSSで無線LANルーターに接続する](#)

[Wi-Fiネットワークリストから接続する](#)

[Wi-Fi接続をチェックする](#)

[Wi-Fi機能についてのご注意](#)

[手で持って使うときのご注意](#)

## 無線LANルーターのWPSボタンで接続する

WPS対応の無線LANルーターをお使いの場合は、無線LANルーターのWPSボタンを押して、接続の設定やセキュリティの設定を自動で行います。

1. [⋮ Apps & Widgets] - [🔧 設定] - [Wi-Fi] をタップする。
2. 画面右上の  をタップする。




3. 無線LANルーターのWPSボタンを押す。  
タブレットのWi-Fi設定を自動的に行います。



### ヒント

- WPSボタンの使いかたについては、ご使用の無線LANルーター側の取扱説明書を参照してください。

4. タブレットの [OK] をタップする。  
接続が完了すると、接続したネットワークSSIDの下に [接続済み] と表示されます。

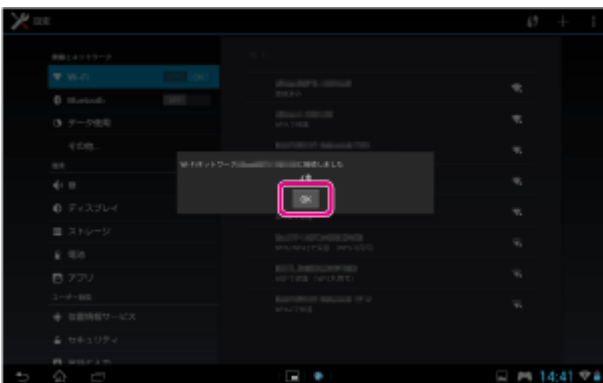

### ヒント

- Wi-Fiに接続すると、画面右下のステータスバーにWi-Fiアイコンが表示されます。

## 関連トピック

[Wi-Fi機能をON/OFFにする](#)

[Wi-Fi（無線LAN）を設定する](#)

[AOSSで無線LANルーターに接続する](#)

[Wi-Fiネットワークリストから接続する](#)

[ダウンロードやアップデートをステータスバーで確認する](#)

[Wi-Fi機能についてのご注意](#)

[Wi-Fi接続をチェックする](#)

## AOSSで無線LANルーターに接続する



---

AOSS対応の無線LANルーターをお使いの場合は、ルーター側のAOSSボタンとタブレットの [AOSS] アプリを使って、接続の設定やセキュリティの設定を自動で行います。

[AOSS] アプリは、タブレットとAOSS対応無線LAN機器を、面倒な入力が必要ない簡単ワンタッチ接続でWi-Fiにつなぐアプリケーションです。

高速なブロードバンド回線に接続したWi-Fiを使えば、高画質な映像やアプリも、快適にダウンロード・再生できるようになります。

また、セキュリティ設定も同時に自動で行うので、ワンタッチ接続でも安全にインターネットをご利用いただけます。

1. [ Apps & Widgets] - [ AOSS] をタップする。
2. 画面の指示にしたがって接続する。

### ヒント

- Wi-Fiに接続すると、画面右下のステータスバーにWi-Fiアイコンが表示されます。

### サポート情報

(株) バッファロー サポートセンター  
050-3163-1825 (受付時間 月～土・祝日 : 9:30～19:00)  
[86886.jp/mail/](mailto:86886.jp/mail/)

---

### 関連トピック

[Wi-Fi機能をON/OFFにする](#)

[Wi-Fi \(無線LAN\) を設定する](#)

[無線LANルーターのWPSボタンで接続する](#)

[Wi-Fiネットワークリストから接続する](#)

[ダウンロードやアップデートをステータスバーで確認する](#)

[Wi-Fi機能についてのご注意](#)

[Wi-Fi接続をチェックする](#)

## Wi-Fiネットワークリストから接続する

ご自宅や公衆無線LANスポットでWi-Fiネットワークに接続する場合、Wi-Fiネットワークリストから利用可能なネットワークを選択して接続します。無線LANルーター（アクセスポイント）によっては、パスワードの入力が必要な場合があります。

1. [⋮ Apps & Widgets] - [🔧 設定] - [Wi-Fi] をタップする。
2. Wi-Fiネットワークリストから、接続するネットワークをタップする。
3. 必要に応じて、パスワードを入力する。



### ヒント

- [パスワードを表示する] をタップすると、入力したパスワードを確認できます。
  - 無線LANルーターの種類によって、パスワードは「PIN CODE」や「WEP キー」、「KEY」などと表記されています。
4. [接続] をタップする。

接続が完了すると、接続したネットワークSSIDの下に [接続済み] と表示されます。



### ヒント

- Wi-Fiに接続すると、画面右下のステータスバーにWi-Fiアイコンが表示されます。
- プロキシやIP設定をする場合は、手順4で [詳細オプションを表示] をタップして設定してください。

### ご注意

- 公衆無線LANに接続するとき、ブラウザでユーザー名とパスワード入力が必要な場合があります。詳しくはサービス提供者のホームページを参照してください。



Wi-Fi機能をON/OFFにする

Wi-Fi（無線LAN）を設定する

無線LANルーターのWPSボタンで接続する

AOSSで無線LANルーターに接続する

ダウンロードやアップデートをステータスバーで確認する

Wi-Fi機能についてのご注意

Wi-Fi接続をチェックする

## Wi-Fi機能についてのご注意

---

- ご利用の国や地域によっては、Wi-Fi機能搭載機器の使用が法律で制限されている場合があります。
- Wi-Fi機能搭載機器が使用する2.4 GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのためWi-Fi対応機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によってはそれらの影響によって通信速度の低下や通信範囲の縮小、通信の切断が発生することがあります。
- タブレットで 2.4 GHz Wi-Fi機能とBluetooth機能を同時に使用すると、お互いの電波が影響し合い、通信速度に影響を及ぼしたり、他の問題が生じる場合があります。
- 外出先でWi-Fi通信を行う際は、Wi-Fi接続サービスを提供する会社との契約が必要となる場合があります。
- データの通信速度と範囲は、以下のような条件によって変化します。

通信機器間の距離

通信機器間の障害物

機器構成

電波状況

周囲の環境（壁の素材など）

使用するソフトウェア

- 電波状況によって、通信が切断される場合があります。
- 主な仕様に記載されている通信速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- 画面に表示される通信速度と実際の接続速度は異なる場合があります。
- 2.4 GHz帯と5 GHz帯のWi-Fi機能とは、周波数帯域が異なるため接続することはできません。
- IEEE 802.11gおよびIEEE 802.11n (2.4 GHz) は、IEEE 802.11b製品との混在環境において、干渉を受けることにより通信速度が低下することがあります。また、自動的に通信速度を落としてIEEE 802.11b製品との互換性を保つしくみになっています。
- 通信速度が低下する場合、無線LANルーター（アクセスポイント）のチャンネル設定を変更することにより通信速度が改善する場合があります。
- 5 GHzワイヤレス機能の屋外での使用は、法令により禁止されています。

---

### 関連トピック

[主な仕様](#)

## Bluetooth機能をON/OFFにする



---

タブレットのBluetooth機能を使うと、Bluetoothに対応したほかの機器（コンピューター、携帯電話、ヘッドセット、ヘッドホン、ワイヤレスキーボードなど）と、無線で接続したりデータのやり取りをすることができます。

見通しのよい場所なら最長10 m離れて通信できます。

### BluetoothをONにする

Bluetooth対応機器とペア設定したり、接続するときは、Bluetooth機能をONにします。

1. [ Apps & Widgets] - [ 設定] - [Bluetooth] をタップする。
2. [Bluetooth] を [ON] にする。

#### ヒント

- BluetoothをONにすると、画面右下のステータスバーにBluetoothアイコンが表示されます。

#### ご注意

- タブレットには、Bluetooth用のアンテナが内蔵されています。Bluetoothで通信中、手などでアンテナ部を覆うと、通信の品質に影響を及ぼす場合があります。

### BluetoothをOFFにする

Bluetooth機能を使わないときは、OFFにしておくと消費電力を節約できます。

1. [ Apps & Widgets] - [ 設定] - [Bluetooth] をタップする。
2. [Bluetooth] を [OFF] にする。

---

#### 関連トピック

[Bluetooth対応機器とペアリングする](#)

[Bluetooth機能についてのご注意](#)



[ダウンロードやアップデートをステータスバーで確認する](#)

[手で持って使うときのご注意](#)

## Bluetooth対応機器とペアリングする

Bluetooth対応機器を接続するには、タブレットとBluetooth対応機器をペア設定します。

一度ペアに設定すれば、次回からはBluetooth対応機器とタブレットの電源を入れるだけで自動的に接続できます。


1. ペアに設定するBluetooth対応機器側の設定が、検出可能になっていることを確認する。
2. [ Apps & Widgets] - [ 設定] - [Bluetooth] をタップする。
3. 画面右上の [デバイスの検索] をタップする。  
[使用可能なデバイス] の一覧が表示されます。
4. 接続したい機器名をタップする。
5. [ペア設定する] をタップし、必要に応じてパスキー（例：0000）を入力してBluetooth対応機器に接続する。

### ヒント

- Bluetooth対応機器側の設定を検出可能にするには、Bluetooth対応機器に付属の取扱説明書を参照してください。
- Bluetooth対応機器にタブレットを検出されるように設定するには、手順3で右側のリストからお使いのタブレットのモデル名をタップします。
- ペアに設定した機器と再接続するには、[ペアリングされたデバイス] の一覧から再接続したい機器名をタップします。

### ペアを解除する

ペアに設定した機器を解除します。

1. [ペアリングされたデバイス] の一覧から、接続を解除したい機器名の  をタップする。
2. [ペアを解除] をタップする。

### 関連トピック

[Bluetooth機能をON/OFFにする](#)

[Bluetooth機能についてのご注意](#)

## Bluetooth機能についてのご注意

- ご利用の国や地域によっては、Bluetooth機能搭載機器の使用が法律で制限されている場合があります。
- Bluetooth対応機器は、メーカーやソフトウェアのバージョンなどによって、正しく動作しない場合があります。Bluetooth対応機器をご購入の際は、あらかじめ動作環境をご確認ください。  
機器によっては、接続するときに認証（ペアリング）が必要な場合があります。認証して接続してください。
- Bluetooth対応機器が使用する2.4 GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのためBluetooth対応機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によってはそれらの影響によって通信速度の低下や通信範囲の縮小、通信の切断が発生することがあります。
- データの通信速度と範囲は、以下のような条件によって変化します。
  - 通信機器間の距離
  - 通信機器間の障害物
  - 周囲の環境（壁の素材など）
  - 機器構成
  - 使用するソフトウェア
  - 電波状況
- 電波状況によって、通信が切断される場合があります。
- タブレットでBluetooth機能と2.4 GHz Wi-Fi機能を同時に使用すると、お互いの電波が影響し合い、通信速度などに影響を及ぼす場合があります。
- Bluetooth規格の制約上、電波状況などにより、大容量のファイルの送信を続けると、まれに転送したファイルに不具合が生じる場合がありますのでご注意ください。
- タブレットに複数のBluetooth機器を接続した場合は、帯域の問題により、Bluetooth機器の性能が落ちる場合があります。これはBluetooth一般の特性であり、故障ではありません。
- Bluetooth オーディオ機器と接続して、タブレットで動画を再生すると、Bluetooth機能の性質上、音声映像とずれて再生される場合がありますが、故障ではありません。
- すべてのBluetooth対応機器は、Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth標準規格に適合していることを確認し、認証を受けることが義務付けられています。ただし、Bluetooth標準規格に適合していても、接続する機器の特性や仕様によって操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
- ゲームなどのアプリ実行中にBluetoothオーディオ機器を接続したり、切断したりするとBluetoothオーディオ機器と内蔵スピーカー間で音声出力が切り換わらない場合があります。  
その場合は、アプリを終了し、タブレットを再起動してください。また、アプリ実行前に、オーディオ機器を切り換えてください。
- Bluetoothオーディオ機器とタブレットを接続してゲームなどのアプリの音を鳴らした場合、音が遅れて聞こえる場合があります。  
その場合は、本体スピーカーで音を鳴らすか、本体ヘッドホン端子に接続するオーディオ機器をご利用ください。
- ゲームなどのアプリ実行中に接続中のBluetoothオーディオ機器の電源を切るとアプリが正しく動作しない場合があります。  
その場合は、アプリを終了し、タブレットを再起動してください。

### セキュリティについて

Bluetooth機能の無線通信には、通信相手を確認するための認証機能があります。

認証機能とは、通信相手を確認して不特定のBluetooth対応機器からのアクセスを防ぐための機能です。タブレットが、はじめてほかのBluetooth対応機器と通信するとき、共通のパスキー（認証に必要なパスワード）をそれぞれの機器で入力して登録します。いったん登録した機器と通信するときには、パスキーを入力しなくても自動的に通信が始まります。

タブレットは、ほかのBluetooth対応機器からの検出を受け入れる設定をしない限り、ほかの機器からは検出されません。検出を受け入れる時間を設定したり、接続後の受信を許可するかどうかを選択することもできます。

---

## 関連トピック

[主な仕様](#)

## 位置情報サービスを利用する

---

GPS機能または無線ネットワークを使って、現在地の位置情報をアプリが利用できるように設定します。Googleマップで現在地や目的地までの経路も検索できます。

### 位置情報を有効にする

1. [⋮ Apps & Widgets] - [🔧 設定] - [位置情報サービス] をタップする。
2. 無線通信を使うには [Googleの位置情報サービス] を、GPS機能を使うには [GPS機能] をタップする。チェックボックスにチェックマークが付きます。

### 位置情報を無効にする

1. [⋮ Apps & Widgets] - [🔧 設定] - [位置情報サービス] をタップする。
2. [Googleの位置情報サービス] または [GPS機能] をタップする。チェックボックスからチェックマークが消え、位置情報を無効にします。

### ヒント

- GPS (Global Positioning System 全世界測位システム) 機能は、GPS衛星から放射された、位置を測定するための電波を利用して、位置情報を提供します。GPS機能に対応したアプリを使用すると、タブレットで現在地を表示させることができます。

### ご注意

- タブレットには、GPS用のアンテナが内蔵されています。GPS機能を使用中、手などでアンテナ部を覆うと、測位の精度が低下する場合があります。

---

### 関連トピック

[GPS機能についてのご注意](#)

[手で持って使うときのご注意](#)

## GPS機能についてのご注意

---

- GPS機能を使って現在地の確認を行う場合、タブレットを上空の見晴らしのよい場所に置き、なるべく動かさないようにしてください。移動中よりも静止中のほうが、現在地をより早く表示できます。もし現在地が表示されなかったり、誤った場所を表示したりする場合は、タブレットを上空の見晴らしのよい場所に置いてください。
- 周辺環境の影響により、方位計測が正しく行えない場合があります。
- タブレットの近くにほかの電子機器がある場合、電磁波や磁気の影響により位置や方位を正確に表示できないことがあります。タブレットをほかの電子機器からなるべく離してください。
- GPSの電波状況が悪い場所では、測位結果の誤差が大きくなり、位置や方位が実際とは異なって表示されることがあります。正確に位置を測定するには、以下のような場所での使用を避けてください。
  - 建物の中や、自動車・電車などの乗り物の中
  - トンネルの中や地下
  - 高架下
  - 高層ビル街
  - 密集した樹木の中
  - 谷間




## SDメモリーカードを入れる／取り出す

タブレットにはSDメモリーカードスロットがあります。SDメモリーカードを入れて、デジタルカメラやカムコーダー、音楽再生機器、そのほかのAV機器とデータのやり取りをすることができます。


### SDメモリーカードを入れる

1. SDメモリーカードスロットのカバーを開ける。
2. SDメモリーカードスロットの位置を確認する。
3. SDメモリーカードを端子面を下にして、矢印の方向に向ける。

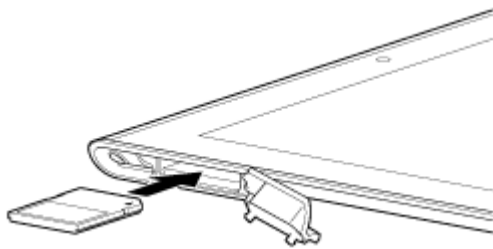


#### ご注意


- SDメモリーカードは正しい向きに入れてください。裏返しのまま無理に挿入すると、カードスロットを破損するおそれがあります。詳しくは、SDメモリーカードの各メーカーの取扱説明書をご覧ください。
4. SDメモリーカードを、カチッと音がするまでスロットに挿入する。
  5. 図のAを矢印の方向へ差し込む。

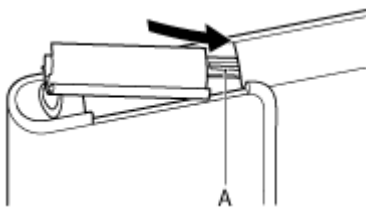

6. SDメモリーカードスロットのカバーを閉じる。

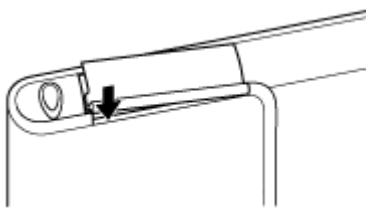

7. カバーが隙間なくしっかりと閉じていることを確認する。

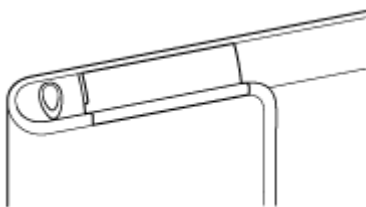

#### ご注意

- カバー裏面の突起がSDメモリーカードに接触して、カバーが閉じにくい場合があります。カバーが隙間な

くしっかりと閉じていることを確認してください。

## SDメモリーカードを取り出す

1. ファイルが転送中でないことを確認する。
2. SDメモリーカードスロットの位置を確認する。
3. SDメモリーカードを奥まで押し込む。  
SDメモリーカードがカードスロットから出てきます。
4. SDメモリーカードをつまみ、取り出す。

---

### 関連トピック

[対応するSDメモリーカード](#)

[SDメモリーカードについてのご注意](#)

[SDメモリーカードにデータをインポート/エクスポートする](#)

## SDメモリーカードについてのご注意

---

- 誤って飲み込んだりしないように、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 端子部分に指や金属が触れないようにしてください。
- SDメモリーカードには精密な電子部品が搭載されています。強い力をかけたり、折り曲げたり落としたりしないでください。
- 分解、改造しないでください。
- 濡らさないでください。
- 次のような場所に保管しないでください。
  - 炎天下の車内など、高温になる場所
  - 直射日光の当たる場所
  - 湿気が多く、腐食が発生しやすい場所
  - ほこりの多い場所
- お使いのタブレットが対応しているSDメモリーカードをお使いください。対応していないサイズのSDメモリーカードを使うと、カードスロットから取り出せなくなったり、タブレットが故障する原因となります。
- 保護（プロテクト）されたSDメモリーカードには書き込みできません。
- 大切なデータは、バックアップを取っておくことをおすすめします。
- 静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所で保管すると、データが壊れることがあります。
- SDメモリーカードを持ち運ぶときは、静電気の影響を受けないようケースに入れてください。
- デジタルカメラやポータブルオーディオプレーヤーなどタブレット以外の機器でSDメモリーカードを使うときは、SDメモリーカードをその機器でフォーマット（初期化）してください。

タブレットで対応しているファイル形式に対応していない機器では、SDメモリーカードをフォーマットするようメッセージが表示されることがあります。その場合には、SDメモリーカード内のデータをタブレット本体（またはネットワーク経由で別の機器）にコピーしてから、SDメモリーカードをフォーマットしてください。フォーマットすると、SDメモリーカードに保存されていたデータはすべて削除されます。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。
- SDメモリーカードスロットに、異物を入れないでください。
- SDメモリーカードスロットは、対応するサイズのSDメモリーカードの読み書き以外の目的には使えません。

## 対応するSDメモリーカード

---

お使いのタブレットは2012年12月現在、下記のメモリーカードに対応しています。

- SDメモリーカード（2GBまで）
- SDHCメモリーカード（32GBまで）
- SDHC UHS-Iメモリーカード（32GBまで）
- SDXCメモリーカード（64GBまで）
- SDXC UHS-Iメモリーカード（128GBまで）


ただし、すべてのSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDHC UHS-Iメモリーカード、SDXCメモリーカード、SDXC UHS-Iメモリーカードに対応していることを保証するものではありません。

## USB対応機器をつなぐ

---

タブレットのマルチポートを使うと、USB機器につなぐことができます。

1. タブレットを裏返し、マルチポートカバーを外す。
2. 専用のUSBホストアダプターケーブルSGPUC3（別売）と市販のUSBケーブルを使って、USB機器をタブレットにつなぐ。

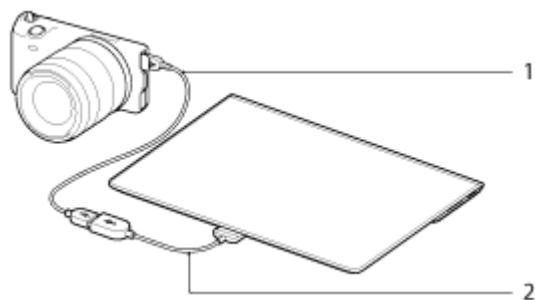

1. 市販のUSBケーブル
2. 専用のUSBホストアダプターケーブルSGPUC3（別売）

### ヒント

- タブレットからUSB機器へ供給できる電源電流は、最大500mAです。

### ご注意

- データの読み出しや書き込み中に、タブレットの電源を切らないでください。
- データの読み出しや書き込み中にケーブルを抜かないでください。データ消失などの原因になります。

---

### 関連トピック

[コンピューターにつなぐ](#)

[HDMI対応機器につなぐ](#)


[対応フォーマットについて](#)

## コンピューターにつなぐ

---

タブレットのマルチポートを使うと、コンピューターにつなぐことができます。

1. タブレットを裏返し、マルチポートカバーを外す。
2. 付属のマルチポート専用USBケーブルSGPUC2を使って、タブレットをコンピューターにつなぐ。

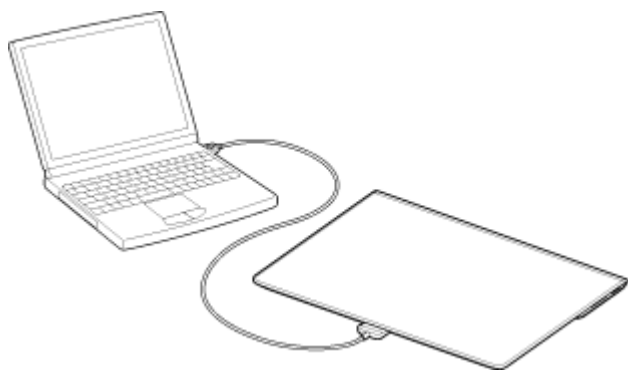

### ご注意

- データの読み出しや書き込み中に、タブレットの電源を切らないでください。
- タブレットは、コンピューターまたはソニー指定以外の充電器からのUSB経由での充電には対応していません。
- データの読み出しや書き込み中に、マルチポート専用USBケーブルを抜かないでください。データ消失などの原因になります。

---

### 関連トピック

[対応フォーマットについて](#)

[USB対応機器をつなぐ](#)


[HDMI対応機器につなぐ](#)

[コンピューターのコンテンツを取り込む](#)

## HDMI対応機器につなぐ

テレビやプロジェクターなどのHDMI対応機器に、タブレットからデータを出力できます。接続するには、別売のHDMIアダプターケーブルが必要です。

1. タブレットを裏返し、マルチポートカバーを外す。
2. マルチポートにHDMIアダプターケーブルSGPHC1（別売）をつなぐ。
3. HDMIアダプターケーブルに市販のHDMIケーブルをつないで、テレビやプロジェクターにつなぐ。
4. HDMIアダプターケーブルに付属のマルチポート専用USBケーブルSGPUC2をつないでACアダプターにつなぐ。

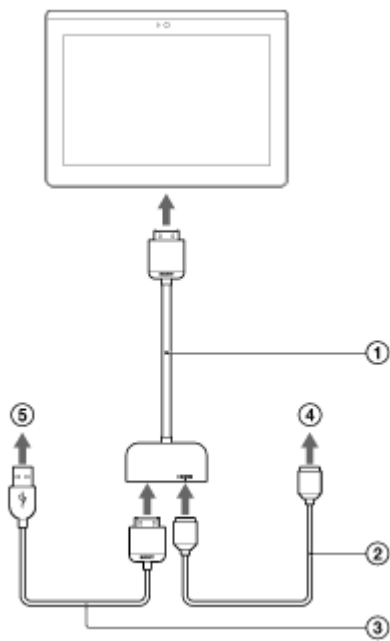

- ① HDMIアダプターケーブルSGPHC1（別売）
- ② 市販のHDMIケーブル
- ③ 付属のマルチポート専用USBケーブルSGPUC2
- ④ テレビやプロジェクターへ
- ⑤ ACアダプターへ

### ヒント

- HDMIアダプターケーブルの詳細は、HDMIアダプターケーブルの取扱説明書をご覧ください。

### 関連トピック


[対応フォーマットについて](#)

[コンピューターにつなぐ](#)

[USB対応機器につなぐ](#)


## 各部名称


### 前面

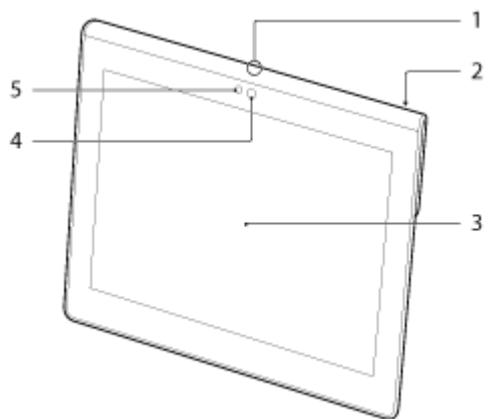

1. マイクロフォン
2. 赤外線発光部／受光部
3. タッチパネル
4. 前面カメラ
5. 照度センサー


### 側面

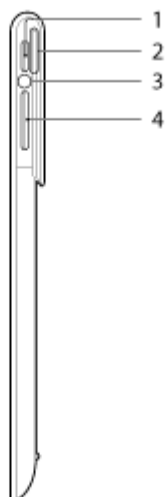

1.  (電源) ボタン
2. 通知LED
3. 充電ランプ
4. VOL + / - (音量) ボタン  
VOL +ボタンには、凸点（突起）がついています。操作の目印としてお使いください。



## 背面

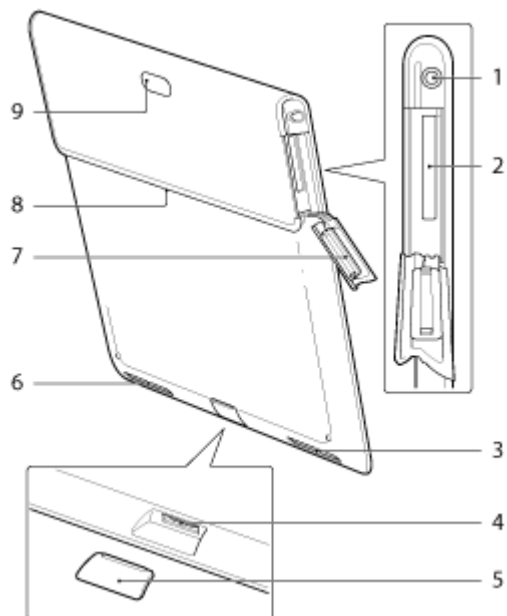

1. 🎧 (ヘッドセット) 端子
2. SDメモリーカードスロット
3. 内蔵スピーカー（左）
4. マルチポート
5. マルチポートカバー
6. 内蔵スピーカー（右）
7. SDメモリーカードスロットカバー
8. アクセサリー（別売）取り付け部
9. 背面カメラ

---

### 関連トピック

[電源を入れる／切る](#)

[バッテリーを充電する](#)

[ホーム画面を使う](#)

## 付属品を確かめる

---

- マルチポート専用USBケーブル
- ACアダプター
- クイックセットアップガイド
- 重要なお知らせ（安全のために）
- 保証書

## サポートやお問い合わせ先について

---

お使いのタブレットのさらに詳しい情報については、次のサイトにアクセスしてください。

### タブレットのサポートページ

<http://www.sony.jp/support/tablet/>


### 電話・FAXでのお問い合わせ

<http://www.sony.jp/support/tablet/inquiry/index.html>


## 手で持って使うときのご注意

---

- アプリによっては、画面の回転に対応していない場合があります。また、アプリによっては画面が反対側に回転する場合があります。
- Wi-FiやBluetooth、GPSなどの機能を使うときは、次の図のアンテナ部分を手で覆わないようにしてください。

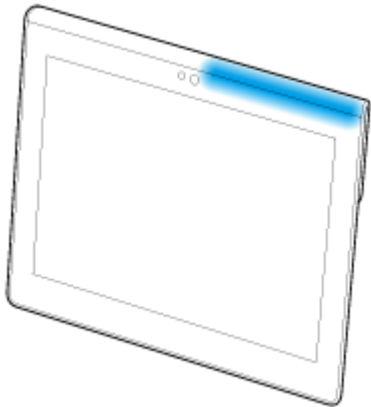

- 次の図のアクセサリ取り付け部や段差などに爪を引っ掛けて使用しないでください。

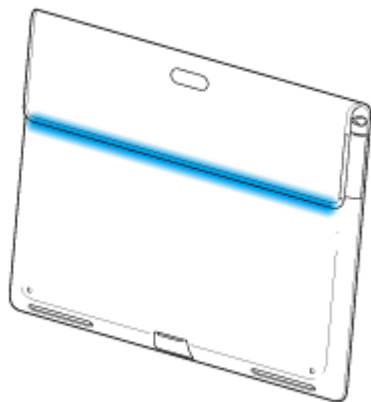

## 保証書とアフターサービス

---

### 保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。

- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

#### 部品の保有期間について

当社では、タブレットの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

## リセットする

---

タブレットの動作が不安定になった場合、電源ボタンを約10秒間押し続けてください。



### ご注意

- リセットしてもタブレットの設定は初期化されませんが、操作途中のデータや設定は保存されない場合があります。
- 通常の電源を切る操作で電源を切ることができない場合のみ、リセットを行ってください。

## 購入時の状態に戻す（データの初期化）

---

インストールしたアプリや各種設定を消去して、タブレットをお買い上げ時の状態に戻します。

1. [ Apps & Widgets] - [ 設定] - [バックアップとリセット] - [データの初期化] をタップする。
2. 右のメニューの最下にある [タブレットをリセット] をタップする。  
データが初期化され、タブレットが自動的に再起動します。

### ご注意

- 内部ストレージのデータを消去する場合は、あらかじめデータのバックアップを取っておくことをおすすめします。【[詳細](#)】
- Googleアカウント、システムやアプリのデータと設定、ダウンロードしたアプリのデータを含むデータ保存領域の全データが消去されます。
- ユーザーデータを消去すると元に戻せませんので、あらかじめバックアップを取っておくことをおすすめします。

---

### 関連トピック

[各種設定](#)

## バッテリーを長持ちさせるには

---

タブレットを以下のようにして使うと、バッテリーの消費を抑えることができます。

- 画面の明るさを下げる。
- 画面がオフ（スリープ）になるまでの時間を短い時間に設定する。
- 使用しないときは、画面をオフ（スリープ）にする。
- 長時間使用しないときは、電源を完全に切る（シャットダウン）。
- 機内モードをONにして、無線通信やBluetooth機能をオフにする。【[詳細](#)】
- USB対応機器を取り外す。
- 画面の省電力モードをオンにする。【[詳細](#)】

---

### 関連トピック

[画面の明るさを調整する](#)

[画面をオン／オフ（スリープ）する](#)

[画面がオフ（スリープ）になるまでの時間を設定する](#)



[電源を入れる／切る](#)



## 画面の明るさを調整する

---

画面の明るさを手動で調整したり、タブレットが自動的に調整するよう設定することができます。

1. [ Apps & Widgets] - [ 設定] - [ディスプレイ] - [画面の明るさ] をタップする。
2. 手動で調整するには、明るさ調整のバーをタップまたはドラッグする。自動で調整するには、[明るさを自動調整] をタップする。  
チェックボックスにチェックマークが付きます。
3. [OK] をタップします。

### ヒント

- [明るさを自動調整] のチェックボックスにチェックをつけている場合、自動的に明るくなることはありますが、暗くなることはありません。画面を暗くする場合は手動で調整してください。
- 画面の明るさは、ステータスバーをタップして表示される操作パネルからも変更できます。

---

### 関連トピック

[ダウンロードやアップデートをステータスバーで確認する](#)

## 使用上のご注意

### カバーについて

- ・ SDメモリーカードスロットのカバーはしっかり閉めてください。
- ・ 屋外での使用中や、手に水や汗、砂がついているときは、絶対にマルチポートカバーの開け閉めをしないでください。水や砂が本体の中に入って故障の原因となります。
- ・ マルチポートカバーを外して放置すると、誤飲のおそれがありますので、乳幼児の手の届くところにおかないようにしてください。
- ・ 本機は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」の“水の浸入に対する保護等級”であるIPX4相当の防滴仕様\*1となっていますが、完全防水型ではありません。水中で使用したり、多量の水をかけたりしないでください。また、使いかたによっては内部に水が入り、火災や感電、故障の原因となるおそれがあります。【詳細】

\*1 防滴の対象となる液体は真水と水道水です。タブレットは別売のタブレットスタンド（SGPDS4）などに立てた状態で、またすべてのカバーが完全に閉じている状態で防滴性能を発揮します。

### お手入れについて

- ・ 本体の汚れを落とすときは、乾いた柔らかい布または洗剤で軽くしめらせた柔らかい布で拭いてください。タッチパネルの汚れを落とすときは、化学薬品や洗剤は使用しないでください。乾いた布で強くこすったり、研磨剤やクレンザー、ベンジン、アルコールなどの使用は、表面の仕上げを傷めますので使わないでください。
- ・ タブレットが雨や湿気に当たったときは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。オーブンやドライヤーで乾かさないでください。
- ・ 内蔵カメラのレンズ前面のプレートのほこりは、ブロワーブラシか、柔らかい刷毛でとります。汚れがひどいときは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。傷がつきやすいので、強くこすらないでください。

### 本機の使用環境について

- ・ 本機を温度が非常に高いところ（約35℃以上）や低いところ（約5℃以下）、また浴室やサウナなど湿度の高い場所で使用したり、放置したりしないでください。上記範囲外で使用したり放置したりすると、内部回路の保護のために、自動的に動作が停止する場合があります。
- ・ 寒い屋外から急に暖かい屋内に持ち込んで使用したりしないでください。急激な温度変化は結露の原因となり、本機内部に水滴が付着することがあります。その場合には水滴が取れるまで常温で放置したあと、ご使用ください。

### サンプルコンテンツについて

- ・ 本機は、音楽、動画、写真、書籍の試聴・体験用サンプルデータをあらかじめインストールしています。一度削除したサンプルデータは元に戻せません。また、新たにサンプルデータの提供はいたしませんのでご了承ください。

## 防滴について


### 本機の防滴性能について

本機は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」の“水の浸入に対する保護等級”であるIPX4相当の防滴仕様\*<sup>1</sup>となっておりますが、完全防水型ではありません。水中で使用したり、多量の水をかけたりしないでください。

また、使いかたによっては内部に水が入り、火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。

以下の点を充分にご理解、ご確認のうえ、ご使用ください。

\*1 タブレットは別売のタブレットスタンド（SGPDS4）などに立てた状態で、またすべてのカバーが完全に閉じている状態で防滴性能を発揮します。

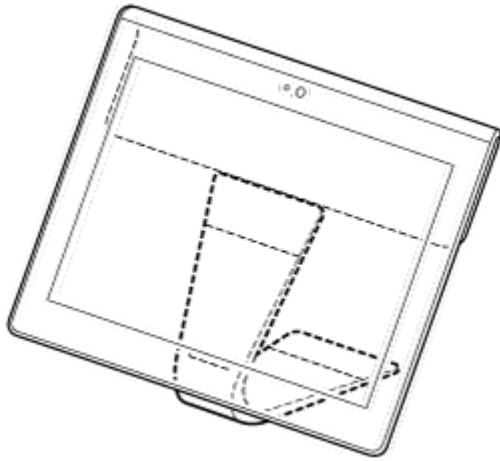

### 防滴の対象となる液体

- 対象：真水、水道水
- 非対象：上記以外の液体（例：石けん水、洗剤や入浴剤の入った水、シャンプー、温泉水、プールの水、海水など）

防滴性能については、上記条件による当社測定に基づいたものです。

お客様の誤った取り扱いが原因の浸水による故障は保証対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

### 充電についてのご注意

**本機に付属のACアダプターやマルチポート専用USBケーブルSGPUC2は防滴仕様ではありません。**

ACアダプターに水滴が付着しないよう充分注意してください。

濡れた手や本体が濡れた状態でACアダプターを使用すると、感電の恐れがあり大変危険ですので、絶対にしないでください。

タブレットを充電するには、以下の点について充分ご注意ください。

- ACアダプターを使用する場所に、水気がないことを確認してください。
- 充電をする前に、タブレットが濡れていないことを確認してください。タブレットに水滴が付着している場合には、乾いた布で水滴を確実に拭き取り、水分が完全になくなるまで常温で放置して乾燥させたのち、充電を開始してください。

## キッチンなど水しぶきが直接かかる場所で使用するときは、以下のことにご注意ください

**ACアダプターを使った状態では使用しないでください。**

必ず内蔵のバッテリーでご使用ください。

ACアダプターを濡れた手やタブレットが濡れた状態で使用すると、感電する恐れがあり大変危険です。

**本機は、すべてのカバーが完全に閉まっている状態で防滴性能を発揮します。**

カバーを閉める際には微細なゴミ（髪の毛や砂粒など）が挟まらないように注意してください。ヘッドセット端子に水が入った場合は、水抜きをし、風通しのよい日陰で十分に乾してからお使いください。

**浴室やサウナなどの湿度の高い場所で使用したり、放置したりしないでください。**

**ヘッドホンやヘッドセットを接続したままで使用しないでください。**

**水中で使用したり、多量の水をかけないでください。**

水がかかった場合には、乾いた柔らかい布などで拭いてください。

**石けん水やシャンプー、洗剤や入浴剤の入った水、温泉水、プールの水、海水などの液体につけたり、液体をかけたりしないでください。また砂や泥などの異物を付着させないでください。**

誤って付着した場合には、乾いた柔らかい布などで拭いてください。洗剤や化学薬品、ウェットティッシュなどは使わないでください。また、ドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。

**激しく水や温水のかかる場所での使用は避けてください。**

本機は、耐水圧設計ではありません。高い水圧がかかる場所（蛇口、シャワーなど）でのご使用は故障の原因となりますので、避けてください。

**温水シャワーなど高温のお湯を直接かけたり、ドライヤーなど熱風を直接あてないでください。またコンロの近くなど高温になる場所での使用は絶対にしないでください。**

本機は耐熱設計ではありません。約5℃～35℃の環境でご使用ください。

### ご注意

- マルチポートカバーは防滴のために必要です。大切に保管してください。
- マルチポートカバーおよびSDメモリーカードスロットカバーを装着してお使いください。装着しないと防滴構造になりません。

---



### 関連トピック

[各部名称](#)

## Androidのバージョンを確認する

---

お使いのタブレットのAndroidバージョンを確認できます。

1. [ Apps & Widgets] - [ 設定] - [タブレット情報] をタップする。  
[Androidバージョン] の項目でお使いのAndroidのバージョンを確認できます。

---

### 関連トピック

[最新のシステムソフトウェアにアップデートする](#)

## 最新のシステムソフトウェアにアップデートする

---

お使いのタブレットのAndroidバージョンを最新のバージョンにアップデートします。

### ご注意

- アップデートを行うと、以前のAndroidバージョンに戻すことはできません。Androidのアップデートを行う際は、バッテリーの残量が50%以上あり、かつ、ACアダプターを使用する必要があります。アップデート中に電源が切れると、タブレットが起動しなくなる可能性があります。
  - アップデートをすることによって、内部ストレージ（タブレットの記憶領域）のデータが消去されることはありません。
  - アップデートを行う際は、内部ストレージにアップデートファイルをダウンロードできるだけの空き容量が必要です。
  - アプリケーションによっては、アップデート後のAndroidバージョンに対応できず、起動できなくなる場合があります。
  - アップデートを行う際は、アプリケーションが対応しているAndroidバージョンを、事前にアプリケーションの配布先でご確認ください。
1. [⋮ Apps & Widgets] - [🔧 設定] - [タブレット情報] をタップする。
  2. [システムアップデート] をタップする。  
アップデートがある場合は、アップデートを開始する画面が表示されます。画面の指示に従って、アップデートを行ってください。

---

### 関連トピック

[Androidのバージョンを確認する](#)

## ホーム画面を使う

ホーム画面は左右に5画面で構成されています。それぞれの画面に好きなアプリやウィジェットを配置して、使いやすい画面にカスタマイズできます。



### A : Google検索

タップするとGoogle検索ができます。Google検索画面には、「Google Now」が現在地や時刻に応じたさまざまな情報を表示します。

### B : クイックランチャー

ホーム画面のどのページにも表示されるので、よく使うアプリを登録しておく便利です。

1. ホーム画面にあるアイコンを押し続け、クイックランチャー内にドラッグアンドドロップする。

### ヒント

- ・ クイックランチャー内のアイコンの位置を変更したり、クイックランチャーからアイコンを外すこともできます。

### C : Guest Mode

タップして、家族や友人とタブレットを共有して使うときに「ゲストモード」を設定します。

### D : Apps & Widgets

タップすると、アプリ一覧とウィジェット一覧を表示します。




### E : ウィジェット

ホーム画面上で動作する簡易的なアプリです。ウィジェット一覧からお好きなウィジェットを配置できます。

### F : アプリ

アプリ一覧からお好きなアイコンを配置できます。

### G : 基本的な操作ボタン

- ・  (Back) : タップすると、前の画面に戻ります。
- ・  (Home) : タップすると、ホーム画面を表示します。
- ・  (Recent Apps) : タップすると、最近使用したアプリを表示します。

- : キーボードが表示されているときにタップすると、キーボードを非表示にします。

## ヒント

- これらのボタンを上ドラッグすると、Google検索が起動します。

### H: スモールアプリ

アプリを起動中に、[ブラウザー]、[計算機]、[リモコン]などの「スモールアプリ」に対応している別のアプリを小画面で表示できます。

### I: ステータスバー

ステータスバーには、バッテリー残量やWi-Fiアイコンが表示され、ダウンロードが完了したときや、メールの受信、アップデートがあるときに通知するアイコンが表示されます。ステータスバーをタップすると通知パネルや操作パネルが表示されます。

---

## 関連トピック

[Googleで検索する](#)

[「Google Now」を使う](#)

[家族や友人とタブレットを共有する（ゲストモード）](#)

[アプリとウィジェットを使う](#)

[ダウンロードやアップデートをステータスバーで確認する](#)



[「スモールアプリ」を使う](#)



## 家族や友人とタブレットを共有する（ゲストモード）

タブレットを共有して使う場合、「ゲストモード」を登録してゲスト用のホーム画面を作成できます。ゲスト用のホーム画面には設定者が利用を許可したアプリだけを表示したり、壁紙を設定したりできます。

### 「ゲストモード」を登録する

1. ホーム画面で  Guest Mode] をタップする。
2. [スタート] をタップする。
3. 画面の指示に従って「ゲストモード」の名前を入力し、[次へ] をタップする。
4. アプリの利用を制限するかどうかを選び、[次へ] をタップする。
  - [制限する] を選んだ場合は、アプリの選択画面で利用を許可するアプリをタップし、画面右上の  保存] をタップしてください。
5. 解除コードを設定するかどうかを選び、[次へ] をタップする。  
解除コードを設定する場合は、[設定する] を選びます。
  - [設定する] を選んだ場合は、画面の指示に従って解除コードを設定してください。
6. 「ゲストモード」の登録内容を確認し、[完了] をタップする。

### ご注意


- [制限する] を選んで [カメラ] と [ギャラリー] のいずれかのアプリの利用を制限すると、[カメラ] と [ギャラリー] の両方のアプリの利用が制限されます。[カメラ] の利用を制限した状態で画像を閲覧するときは、[アルバム] をお使いください。
- タブレットをAndroidバージョン4.1.1にアップデートする以前に、[制限する] を選んで [カメラ] と [ギャラリー] のいずれかのアプリの利用を制限していた場合、アップデートを行うと [カメラ] と [ギャラリー] の両方のアプリの利用が制限された状態になります。

### 関連トピック


[ホーム画面を使う](#)

[「ゲストモード」に切り替える](#)


## 「ゲストモード」に切り替える

1. ホーム画面で  Guest Mode] をタップする。
2. モードを選択する。  
ホーム画面が選択した「ゲストモード」に切り換わります。

### 「ゲストモード」を解除する

1. ホーム画面で  Exit] をタップする。
2. 解除コードを設定している場合は解除コードを入力し [OK] をタップする。

### ヒント

- 「ゲストモード」で壁紙を変更するには、ホーム画面を押し続けて表示される壁紙の選択画面で壁紙を選択してください。
- 「ゲストモード」を編集、削除するには、モードを選択する画面で「ゲストモード」のサムネイルを押し続けて [モードの編集] または [モードの削除] をタップしてください。
- 「ゲストモード」を追加する場合は、モードを選択する画面で  モード追加] をタップしてください。

### ご注意


- 「ゲストモード」は、ホーム画面でのアプリの利用を制限する機能で、セキュリティ保護を目的とした機能ではありません。
- 「ゲストモード」は、ユーザーごとに個別のデータを保持できるようなマルチアカウント機能ではありません。
- 「ゲストモード」でアプリの利用を制限したとしても、アプリによっては別のアプリからデータにアクセスできる場合があります。
- 解除コード、合言葉は忘れないようご注意ください。万一忘れると工場出荷時の状態に戻す必要があります。  
解除コードを忘れたときは、合言葉を正しく入力できれば、解除コードを再設定できます。
- 他社製のランチャーがインストールされている場合は、「ゲストモード」に切り替えられない場合があります。
- 「ゲストモード」ではソフトウェアのアップデートが実行できません。
- 「ゲストモード」に切り換えても、これまでの最近使用したアプリや通知は残ります。また、音楽再生アプリなどのバックグラウンドで動作中のアプリは停止されません。
- 「ゲストモード」では、タブレットの機能が制限されているため、「スモールアプリ」やクイックランチャーがご利用になれません。

### 関連トピック

[家族や友人とタブレットを共有する（ゲストモード）](#)

## ホーム画面にアプリやウィジェットを追加する

ホーム画面を左右にフリックすると、全部で5画面あります。お好きな場所にアプリのアイコンやウィジェットを追加して、アプリを簡単に起動できます。


1. アプリのアイコンやウィジェットを置きたいホーム画面をフリックして表示し、画面右上の [  Apps & Widgets ] をタップする。
2. [アプリ] または [ウィジェット] のタブから、ホーム画面に追加したい項目を選ぶ。
3. アプリまたはウィジェットのアイコンを押し続け、ホーム画面が表示されたらドロップする。アイコンをドロップしたページにアプリのアイコンまたはウィジェットが追加されます。

### アイコンを削除するには

ホーム画面でアイコンを押し続けて、 (削除) にドラッグアンドドロップします。

### フォルダを使用してアイコンを整理する

フォルダを使用して、ホーム画面上のアイコンを整理できます。

1. ホーム画面でアイコンを押し続け、別のアイコンの上にすばやくドラッグしてドロップする。2つのアイコンが合体したアイコンが作成されます。
2. 合体したアイコンをタップし、[名前のないフォルダ] をタップする。
3. フォルダ名を入力して、 をタップします。新しいフォルダ名が表示されます。

### ヒント

- アイコンを別のアイコンの上にゆっくりとドラッグすると、そのアイコンを脇に押しのけることができます。
- アイコンを押し続けてフォルダにドラッグアンドドロップすると、アイコンをフォルダに追加することができます。
- フォルダからアイコンを削除するには、フォルダをタップして開き、アイコンをフォルダの外にドラッグアンドドロップします。フォルダ内のアイコンが1つだけになると、フォルダは自動的に削除されます。

### 関連トピック

[ホーム画面を使う](#)

[アプリとウィジェットを使う](#)

## アプリとウィジェットを使う

ホーム画面で  Apps & Widgets をタップすると、アプリ一覧またはウィジェット一覧が表示されます。

アプリ一覧には、利用できるすべてのアプリのアイコンが表示されます。ウィジェット一覧にはホーム画面に配置できるウィジェットが表示されます。ウィジェットが付属しているアプリでは、ウィジェットをホーム画面に配置すると、ホーム画面からアプリを簡単に操作できます。


### アプリ一覧とウィジェット一覧を切り換える

1. 画面左上の [アプリ] または [ウィジェット] をタップする。


#### ヒント

- アプリ一覧が複数ページある場合は、画面を左右へフリックすると別のページが表示されます。アプリ一覧の次にウィジェット一覧が表示されます。

### アプリやウィジェットを並べ替える

1. 画面右上の  をタップして、並べ替えの方法を選択する。  
[A to Z] : 名前の順  
[新しい順] : 更新日の順


### アプリをアンインストール（削除）する

1. アンインストールしたいアプリのアイコンを押し続ける。
2. ホーム画面に表示される  に、アイコンを押し続けたままドラッグアンドドロップする。


#### ご注意

- アプリによっては、アンインストール（削除）できないものがあります。これはタブレットの故障やアプリの不具合ではありません。

### アプリの情報を表示する

1. アイコン情報を確認したいアプリのアイコンを押し続ける。
2. ホーム画面に表示される  に、アイコンを押し続けたままドラッグアンドドロップする。

#### ヒント

- [Playストア] からアプリをインストールすることができます。画面右上の  ショップ をタップすると [Playストア] アプリが起動します。

[ホーム画面を使う](#)


[ホーム画面にアプリやウィジェットを追加する](#)

[アプリ一覧](#)

## 「スモールアプリ」を使う

アプリを起動中に、[ブラウザー]、[計算機]、[リモコン]などの「スモールアプリ」に対応している別のアプリを小画面で表示できます。ソーシャルネットワーキングサービスで会話をしながらWebで検索したり、ネットショッピング中に[計算機]で計算したり、インターネットで調べものしながらテレビを[リモコン]で操作することができます。また、「メモ」を作成したり、コンテンツを「クリップ」として[スクラップブック]に保存できます。

### スモールアプリを起動する


1.  をタップする。  
「スモールアプリ」ランチャーが表示されます。
2. 起動したいアプリをタップする。




画面表示	説明
1 移動	ドラッグして、「スモールアプリ」の表示位置を移動します。ダブルタップしてウィンドウを画面に対して適切なサイズに変更します。（リサイズできないアプリには無効な場合があります。）
2 閉じる	「スモールアプリ」を閉じます。
3 ウィンドウの拡大・縮小	ドラッグしてウィンドウの大きさを変更します。（アプリによって表示されない場合があります。）

### ショートカットを設定する

よく使う「スモールアプリ」をショートカットとして設定できます。


1. 「スモールアプリ」ランチャーで、設定したいアプリを押し続ける。  
メニューが表示されます。
2. [ショートカットに登録] をタップする。  
 の右にショートカットが設定されます。

- 「スモールアプリ」ランチャーで  をタップし、[ショートカットを削除] をタップすると、設定したショートカットを削除できます。

## ウィジェットを使う

アプリを起動中にウィジェットを表示することができます。

### ウィジェットを追加する

1. 「スモールアプリ」ランチャーで [ 追加] をタップする。
2. [ウィジェット] をタップする。
3. 追加したいウィジェットをタップする。
4. ラベル名を入力して、[OK] をタップする。  
「スモールアプリ」ランチャーにウィジェットが追加されます。

### ウィジェットを削除する

1. 「スモールアプリ」ランチャーで、削除したいウィジェットを押し続ける。  
メニューが表示されます。
2. [リストから削除] をタップする。

### ご注意

- 「スモールアプリ」ランチャーから削除できるのはウィジェットのみです。アプリはランチャー上から削除できません。

---

## 関連トピック

[ホーム画面を使う](#)

[リモコンを登録する](#)

[「計算機」を使う](#)


[ウェブサイトを開覧する](#)

## Googleで検索する

---

Google検索を使って、ウェブサイトや、タブレットにインストール済のアプリも検索できます。


### テキスト検索する

1. ホーム画面左上の [Google] をタップして、Google検索を起動する。
2. キーワードを入力してキーボードの  をタップする。
3. 検索結果のリストからアイテムをタップする。  
ブラウザが起動して検索結果を表示します。

### ヒント

- はじめてGoogle検索を起動したときは、手順1で「Google Now」の設定画面が表示されます。
- Google検索画面には、「Google Now」が現在地や時刻に応じたさまざまな情報を表示します。
- Google検索は次の方法で起動できます。



ホーム画面左上の [Google] をタップする。

画面左下の、 (Back)、 (Home)、 (Recent Apps)、 のいずれかのボタンを上にもドラッグする。<sup>\*1</sup>

[ Apps & Widgets] - [ Google] をタップする。

\*1 この操作は他のアプリを起動中にも使用できます。

### 音声検索する

1. ホーム画面左上の  をタップ、または [Google] をタップしてから  をタップする。
2. 画面の指示に従ってキーワードを発音する。  
検索結果が表示されます。

---

### 関連トピック

[文字を入力する](#)

[「Google Now」を使う](#)




# 「Google Now」を使う

---


タブレットにGoogleアカウントを登録していれば、「Google Now」が現在地や時刻に応じてさまざまな情報を自動的に表示します。

## 「Google Now」の設定を変更する

「Google Now」が表示する情報の設定ができます。

1. Google検索画面右下の （オプションメニュー）をタップしてから、[設定] をタップする。
2. 画面左側の [Google Now] をタップする。
3. 画面右側のメニューで項目を選んで設定する。

### ヒント

- 「Google Now」を停止したいときは、手順3で画面右上の [ON] をタップし、表示されるメッセージを確認して、機能をOFFにします。
- （オプションメニュー）から [ヘルプ] をタップすると、「Google Now」の詳しい使いかたについて確認できます。

---

### 関連トピック

[Googleで検索する](#)

## ダウンロードやアップデートをステータスバーで確認する

ダウンロードが完了したときや、メールを受信したとき、アップデートの通知があるときに、ステータスバーにアイコンが表示されます。ステータスバーをタップすると通知パネルが表示されます。通知パネルから操作パネルを表示したり、ダウンロードしたファイルを直接開くことができます。

画面上の通知パネル以外の場所をタップすると通知パネルが閉じます。



	説明
1	バッテリーやWi-Fi接続の状態を表示します。
2	タップして通知を消去し、通知パネルを閉じます。
3	タップして操作パネルを表示します。
4	タップして通知されたコンテンツや関係するアプリを直接開きます。

### ご注意

- 通知を消去した後も、ダウンロードしたコンテンツは [  ダウンロード ] アプリから表示できます。

操作パネルでは次の操作ができます。


- 機内モード : 機内モードのオン/オフ。オンにすると無線通信を一時的にオフにします。
- Wi-Fi : Wi-Fi設定画面の起動。【[詳細](#)】
- 自動回転画面 : 画面の自動回転をロック。【[詳細](#)】
- 明るさ調整 : 画面の明るさの調整。【[詳細](#)】
- 通知 : 通知のオン/オフ。オフにするとステータスバーに通知のアイコンが表示されなくなります。
- 設定 : 設定画面の表示。

### 関連トピック

[各種設定](#)

## 画面の回転を設定する

タブレットを次の方向に回すと、画面も合わせて回転します。

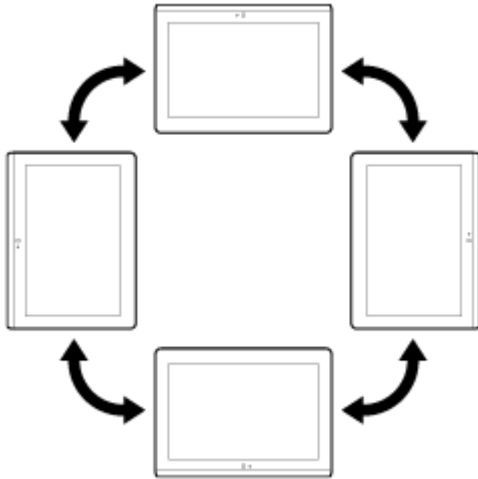

### ご注意

- アプリによっては、タブレットの向きに関係なく、画面が回転する場合があります。
- アプリによっては、画面の回転に対応していない場合があります。また、アプリによっては画面が反対側に回転する場合があります。
- HDMIアダプターケーブルを取り付けているときは、画面を回転することはできません。

### 画面が回転しないようにする

1. [⋮ Apps & Widgets] - [🔧 設定] - [ユーザー補助] - [画面の自動回転] の順にタップして、チェックマークを外す。

#### 回転するよう戻すには

もう一度タップして、チェックマークを付けます。

画面の自動回転のON/OFFはステータスバーから表示される操作パネルでも設定できます。

### 関連トピック

[ダウンロードやアップデートをステータスバーで確認する](#)



[各種設定](#)

## 画面のロックを設定する

---

画面のオフ（スリープ）が解除され画面がオンになったときに、セキュリティのために画面をロックするように設定できます。

### 画面ロックを設定する

1. [⋮ Apps & Widgets] - [🔧 設定] - [セキュリティ] - [画面のロック] をタップする。
  2. 以下の項目から選んでタップする。
    - [なし] : ロックしません。
    - [スライド] : お買い上げ時の設定です。画面に表示される  をタップし、  をタップするとロックが解除されます。
    - [パターン] : 指で9つの通過ポイントをなぞるパターンを設定します。ロックを解除するときに5回失敗すると、Googleアカウントの入力画面が表示されます。アカウントを入力すると、ロック解除を行うための手続き用のメールが届きます。
    - [PIN] : 4文字以上の任意の数値を設定します。
    - [パスワード] : 4文字以上の数値やアルファベットを組み合わせで設定します。
- ヒント**
- [PIN] や [パスワード] を設定する場合は、必ずメモに控え大事に保管してください。
3. 画面の指示にしたがって設定する。

---

### 関連トピック

[各種設定](#)

## 文字を入力する

画面に表示されたキーボードで文字を入力します。

画面表示	説明
	半角英字／数字・記号入力の切り換え
 *1	大文字の入力
 *2	その他の記号の入力
 *3	入力言語の切り換え
	削除
	確定・改行

\*1 タップして1文字入力すると大文字入力が解除されます。大文字を入力するごとにタップしてください。大文字を連続して入力したい場合は、ダブルタップしてください。大文字入力を解除したい場合はもう一度このキーをタップしてください。

\*2 数字・記号入力時に表示されます。

\*3 タップするごとに設定した入力モードに切り換えます。押し続けると入力モード切り換え画面が表示されます。


### ヒント

- キーの右下に三角印 (▲) がついているキーを押し続けると、そのキーの文字に関連する文字や記号などを入力できます。
- URLや文字を入力する場合には、入力エリアをタップすると、キーボードが表示されます。
- テンキーを表示させることもできます。[⋮ Apps & Widgets] - [⚙️ 設定] - [🗨️ 言語と入力] を順にタップします。[標準キーボード] の  - [数字キー] をタップしてチェックマークを付けます。

### ご注意

- カナ入力はできません。

### 入力する言語を設定するには

 を押し続け、[標準キーボードの設定] - [入力言語] の順にタップして追加したい言語にチェックマークを付けます。

キーボード画面に戻るには、 (Back) を2回タップします。

### 入力方法を切り換えるには

キーボード左上のボタンをタップします。





直接：入力した文字を、そのままかな漢字変換した候補を表示するモードです。

予測：入力した文字をもとに、予測候補を表示するモードです。

キーボードを非表示にするには  
画面左下の  をタップします。

## 手書き文字で入力する

手書き文字入力を設定するには

1. [ Apps & Widgets] - [ 設定] - [ 言語と入力] をタップする。
2. [標準キーボード] の右側の  をタップする。
3. [入力言語] をタップする。
4. [日本語（手書き）] の項目にチェックマークを付ける。  
初期設定ではチェックマークがついています。

### 手書き文字入りに切り換える

入力言語切り換えキーをタップします。または、入力言語切り換えキーを押し続けて表示される入力モード切り換え画面から [日本語（手書き）] をタップします。

---

## 関連トピック

[各種設定](#)

## 文字を選択する

---

URLやウェブページの文字を選択して表示されるメニューから、文字のコピーや検索ができます。

1. 文字を押し続ける。  
選択範囲がハイライト表示されます。
2. 画面右上のメニューから目的の項目をタップする。

### ヒント

- 手順1で、表示されるカーソルをドラッグして選択範囲を変更することもできます。

## コピーしたテキストを貼り付ける

1. 貼り付ける位置を押し続けて、[貼り付け] または [クリップボード] をタップする。

### ヒント





- [クリップボード] をタップすると、コピーしたテキストの履歴がリストで表示されます。よく使うテキストをお気に入りに追加することもできます。
- 手順1で、表示されるカーソルをドラッグして、貼り付ける位置を変更することもできます。

## USBやBluetoothでキーボードを接続して使う

---

USBやBluetoothでキーボードを接続して文字を入力することができます。


接続したキーボードのキーボードレイアウトに応じた文字入力をするには、以下の手順でキーボードレイアウトを設定します。

1. キーボードをタブレットに接続する。
2. [ Apps & Widgets] - [ 設定] - [ 言語と入力] をタップする。
3. [物理キーボード] の下に表示される、接続したキーボード名をタップする。
4. [キーボードレイアウトの設定] をタップする。
5. 接続したキーボードで使用するキーボードレイアウトの右側のチェックボックスにチェックを入れる。
6.  (Back) を3回タップしてホーム画面に戻る。

### ヒント

- キーボードレイアウトを複数設定した場合は、接続したキーボードでCtrlキーを押しながらスペースキーを押すたびにキーボードレイアウトが切り替わります。

### ご注意

- USBでキーボードを接続するには、専用のUSBホストアダプターケーブルSGPUC3（別売）が必要です。
- 接続したキーボードのキーボードレイアウトによっては、対応していない場合があります。
- 接続したキーボードによっては、使用できないキーがある場合があります。
- キーボードレイアウトを切り替えても、入力言語は切り替わりません。入力言語は手順2で[標準キーボード]の右側の - [入力言語] をタップして設定します。

---

### 関連トピック

[USB対応機器をつなぐ](#)

[Bluetooth対応機器とペアリングする](#)

[各種設定](#)



## Googleアカウントを設定する

---

「Google Now」やGoogle Playなど、Googleが提供するサービスを利用するためには、Googleに登録してアカウントを取得する必要があります。（登録無料）

Googleアカウントを使うと、コンピューターなどほかの機器で利用していたGoogleサービスを、タブレットの「メール」アプリや「カレンダー」アプリ、「連絡帳」アプリなどと同期して活用できます。

### お持ちのGoogleアカウントを利用する

すでにコンピューターやスマートフォンでお使いのGoogleアカウントをタブレットでもご利用いただけます。Googleサービスのアプリなどで表示されるログイン画面でお持ちのアカウント名、パスワードを入力してください。

#### ご注意

- Googleアカウントの新規取得、ログインの操作の際には、必ずインターネット接続されていることをご確認ください。

### タブレットで新規にGoogleアカウントを取得する

Googleアカウントは、タブレットを最初に使うときや、Googleサービスアプリを最初に起動するときに取得できます。

#### ヒント

- すでにコンピューターなどで作成したGoogleアカウントをお持ちの場合は、新たに取得する必要はありません。
- 「 Apps & Widgets」 - 「 設定」 - 「アカウントを追加」 - 「Google」を順にタップしてGoogleアカウントを取得することもできます。
- Googleのサイト（<https://www.google.com/accounts/>）に直接アクセスしてGoogleアカウントを取得することもできます。

---

#### 関連トピック

[文字を入力する](#)

[アカウントを同期する](#)

[各種設定](#)

## バックアップをとる

バックアップとはタブレットに保存されたデータをコピーして、元のデータとは別の場所に保存することです。タブレットには、撮影した写真やダウンロードした音楽や映像など、使っているうちにさまざまなデータが保管されます。予想外のトラブルなどが起きた場合には、これらの保管されたデータがこわれたり失われたりする可能性があります。

このような場合に備えて、大切なデータを元に戻すことができるよう、日常的にデータをバックアップすることをおすすめします。

### ご注意

- タブレットでは、すべてのデータをバックアップすることはできません。
- 各種設定値やアプリによっては、バックアップする方法がない場合があります。あらかじめメモやノートに記入するなどして、大切に保管してください。

### バックアップできるデータ

タブレットでは、次のデータをバックアップとしてコピーして保存できます。




- 著作権保護されていない音楽／動画／電子書籍ファイル
- 写真／壁紙

これらのデータは、次のフォルダーに保存されています。

- 音楽ファイル：¥Music
- 壁紙ファイル：¥Pictures
- 動画ファイル：¥Movies
- 写真ファイル：¥DCIM

### データをバックアップ（コピー）する

[ファイル転送] アプリを使って、市販のSDメモリーカードにバックアップします。

1. [ Apps & Widgets] - [ ファイル転送] をタップして、[ファイル転送] アプリを起動する。
2. SDメモリーカードをSDメモリーカードスロットに挿入する。
3. タブレットのバックアップしたいファイル／フォルダを選択する。
4.  をタップする。

SDメモリーカードに「¥transferred」というフォルダーが作成され、データがコピーされます。

### ご注意

- Video Unlimited <sup>\*1</sup> で購入したビデオコンテンツは、著作権保護されているため上記の方法ではバックアップできません。必ずコンピューターで、コンピューター用のソフトウェア「Media Go」を使ってバックアップしてください。

\*1 Video Unlimited は、Sony Entertainment Networkが提供するビデオサービスです。

空き容量を確認する

SDメモリーカードにデータをインポート/エクスポートする

## コンピューターのコンテンツを取り込む

---

コンピューターとタブレットを付属のマルチポート専用USBケーブルSGPUC2でつなぐと、コンピューターに保存しているデータを、タブレットにコピーできます。コピーしたデータは、タブレットで再生できます。

1. 付属のマルチポート専用USBケーブルSGPUC2で、タブレットをコンピューターに接続する。
2. コンピューターで、タブレットに取り込みたいファイルの入ったフォルダーを開く。
3. コンピューターの [スタート] ボタンをクリックする。
4. [コンピューター] をクリックする。
5. お使いのタブレットのモデル名をダブルクリックする。
6. 保存先をダブルクリックする。
7. コピーしたいファイルをこの画面上にドラッグアンドドロップする。

### ご注意

- 上記手順の中で表示されるメニュー名は、パソコンのOS、環境、タブレットのAndroidバージョンなどにより異なります。
- データをコピーしている間にタブレットの電源を切ったり、マルチポート専用USBケーブルSGPUC2を取り外さないでください。データが破損するおそれがあります。
- コンピューターまたはソニー指定以外の充電器からのUSB経由での充電には対応していません。
- コピーしたデータは、内部ストレージに保存されます。保存する場所を変えることはできません。
- タブレットで再生できるのは、タブレットが対応しているデータ形式のファイルのみになります。
- データをコピーする際は、タブレットの空き容量を確認してから行ってください。

---

### 関連トピック

[コンピューターにつなぐ](#)

[空き容量を確認する](#)

[対応フォーマットについて](#)

## 対応フォーマットについて

アプリやコンテンツによって、再生できるフォーマットが異なります。


### ヒント

- ・ [WALKMAN]、[アルバム]、[ムービー] に対応しているフォーマットは、各アプリのヘルプをご覧ください。

### ご注意

- ・ ファイルによっては再生できない場合があります。

## 動画（ビデオ）

フォーマット /コーデック	プロファイル	最大解像度	最大 ビット レート (Mbps)	
				ギャラリー 拡張子
H.263	Profile0	704 × 576 (4CIF)	4	.mp4 .3gp
H.264/AVC	Baseline Profile/Main Profile/High Profile	1920 × 1080	40	.mp4 .m4v .3gp
MPEG-4	Simple Profile/Advanced Simple Profile	1920 × 1080	10	.mp4 .3gp
WMV	Simple Profile/Main Profile	1920 × 1080	20	-

## 音楽

フォーマット /コーデック	サンプリングレート (kHz)	最大 ビット レート (kbps)	
			Playミュージック 拡張子
AAC	～ 48	320	.m4a .mp4 .3gp
MP3	～ 48	320	.mp3
WAV	44.1	-	.wav
WMA	44.1	320	.wma
WMA Pro	44.1	192	.wma
FLAC	～ 48	-	.flac

MIDI	-	-	.mid .xmf
Vorbis	～ 48	256	.ogg

## 写真

フォーマット /コーデック	最大解像度(ピクセル)	 ギャラリー
		拡張子
JPEG	6048 × 4032	.jpg
GIF	2000 × 2000	.gif
PNG	2000 × 2000	.png
BMP	2000 × 2000	.bmp
WBMP	2000 × 2000	.wbmp
WEBP	2000 × 2000	.webp

---

### 関連トピック



[コンピューターのコンテンツを取り込む](#)

[USB対応機器をつなぐ](#)


[SDメモリーカードにデータをインポート/エクスポートする](#)

## 各種設定

設定メニューでは、タブレットをお使いいただくためのさまざまな設定ができます。

1. [  Apps & Widgets ] - [  設定 ] - (設定を変更したい項目) をタップする。
2. 変更したい項目をタップして、設定を変更する。

設定メニューには、次のような項目があります。

- 無線とネットワーク
  - Wi-Fi : Wi-Fi機能のON/OFF [【詳細】](#)、Wi-Fi設定 [【詳細】](#)
  - Bluetooth : Bluetooth機能のON/OFF [【詳細】](#)、ペアリング設定 [【詳細】](#)
  - データ使用 : データの使用状況を確認
  - その他... : [機内モード]、[VPN] などの設定
- 端末
  - 音 : 通知音、操作音などの設定
  - ディスプレイ : 画面の明るさ [【詳細】](#)、画面の省電力モード、HDMI自動出力、画面オフ (スリープ) になるまでの時間 [【詳細】](#)、フォントサイズなどの設定
  - ストレージ : タブレットの内部ストレージやSDメモリーカードの容量の確認
  - 電池 : バッテリー残量、使用時間の確認
  - アプリ : インストールされているアプリ情報の確認
- ユーザー設定
  - 位置情報サービス : 現在地を特定するための設定 [【詳細】](#)
  - セキュリティ : 画面のロック [【詳細】](#) などセキュリティの設定
  -  言語と入力 : メニューやキーボードの言語設定 [【詳細】](#)、USBやBluetoothで接続したキーボードの設定 [【詳細】](#)
  - バックアップとリセット : データのバックアップや初期化 [【詳細】](#)
- アカウント : 登録されたアカウントの種類ごとに同期を設定 [【詳細】](#)
  - アカウントを追加 : メールなどのアカウントの追加
- システム
  - クレードル : クレードル装着時の動作設定
  - 日付と時刻 : 日付と時刻の設定や表示の設定
  - ユーザー補助 : 読み上げ機能などの設定
  - タブレット情報 : Androidバージョンの確認

### ご注意

- [ディスプレイ] で [フォントサイズ] を [大] または [極大] に設定すると、アプリによっては表示が崩れる場合があります。その場合は、[フォントサイズ] を [中] に設定してください。

## 空き容量を確認する

---

アプリをインストールするときや他の機器からデータを取り込むときなど、タブレットの空き容量を確認できます。

1. [ Apps & Widgets] - [ 設定] - [ストレージ] をタップする。

---

### 関連トピック

[バックアップをとる](#)




[コンピューターのコンテンツを取り込む](#)




## アカウントを同期する

---

アカウントを同期すると、タブレット上で設定したさまざまな情報を、オンラインで確認できるようになります。

1. [ Apps & Widgets] - [ 設定] をタップする。
2. [アカウント] の下に表示されたアカウントの種類から同期したいものをタップする。
3. 画面右側から同期したいアカウントを選択してタップする。
4. 同期する項目のチェックボックスにチェックを入れる。
5.  をタップしてアカウント一覧に戻る。

### アカウントを削除する

1. アカウント一覧から削除するアカウントを選んでタップする。
2.  (オプションメニュー) - [アカウントを削除] をタップする。

#### ご注意

- アカウントを削除しても、タブレットとの設定が削除されるだけで、アカウント自体は削除されません。

---

#### 関連トピック


[Googleアカウントを設定する](#)

## アプリ一覧

---

アプリ一覧には、次のアプリが表示されています。アイコンをタップしてアプリを起動できます。

### ヒント

- アプリを起動中、画面上に （オプションメニュー）が表示される場合は、タップしてオプションメニューを表示できます。

---

### カレンダー

予定の管理、Googleカレンダーとの同期 [【詳細】](#)

---

### ブラウザー

インターネットのウェブサイトの閲覧 [【詳細】](#)

---

### Chrome

インターネットのウェブサイトの閲覧

---

### カメラ

写真撮影、ムービー録画 [【詳細】](#)

---

### 連絡帳

友人や同僚の連絡先を管理 [【詳細】](#)

---

### 時計

現在時刻の表示 [【詳細】](#)

---

### メール

コンピューター用電子メールの送受信 [【詳細】](#)

---

### ムービー

動画ファイルの再生

コンテンツを別のDLNA機器にThrow（送信）して再生ができます。

使いかたはアプリのヘルプをご覧ください。

[アプリヘルプを開く](#)

---

## WALKMAN

音楽ファイルの再生

Facebookとの連携や、コンテンツを別のDLNA機器にThrow（送信）して再生ができます。

使いかたはアプリのヘルプをご覧ください。

[アプリヘルプを開く](#)

---

## アルバム

画像ファイルの再生

地図上での閲覧や、コンテンツを別のDLNA機器にThrow（送信）して再生ができます。

使いかたはアプリのヘルプをご覧ください。

[アプリヘルプを開く](#)

---

## TV SideView

ソニー製ホーム機器のリモコンとして使ったり、TV番組やコンテンツの関連情報を表示するアプリ [【詳細】](#)

---

## ギャラリー

写真や動画の再生 [【詳細】](#)、写真や画像ファイルの編集ができます [【詳細】](#)

---

## ファイル転送

SDメモリーカードやUSBストレージと、タブレットの内部ストレージ間でデータをインポート/エクスポート [【詳細】](#)

---

## リモコン

タブレットを赤外線リモコンとして利用 [【詳細】](#)

---

## Socialife

FacebookやTwitterのポスト（投稿）、最新ニュースやブログを、1つのアプリでまとめてチェック

使いかたはアプリのヘルプをご覧ください。

[アプリヘルプを開く](#)

---

## Wi-Fiチェッカー

Wi-Fi（無線LAN）接続状態の確認とトラブル解決のヒント [【詳細】](#)

---

## Reader by Sony

電子書籍の購入や閲覧 [【詳細】](#)

---

## スクラップブック

メモや画像を貼り付けられるスクラップブック

[アプリヘルプを開く](#)

---

## ヘルプガイド

オンライン上のヘルプガイド（本書）を表示

タブレットへのダウンロードも可能 [【詳細】](#)

---

## 使ってみよう

タブレットの基本操作、インターネットの接続方法などの紹介（ネットワーク接続不要）

---

## サポート

ソニーのカスタマーサポートWebサイトへアクセス

---

## Sony Select

ソニーおすすめのアプリ紹介サイトへのアクセス [【詳細】](#)

---

## 製品登録

タブレットを製品登録 [【詳細】](#)

---

## Video Unlimited

ソニーのプレミアムビデオ配信サービスへのアクセス [【詳細】](#)

---

## Music Unlimited

ソニーのクラウドベース音楽配信サービスへのアクセス [【詳細】](#)

---

## mora

ソニー製品に最適化された音楽、ミュージックビデオを楽しめる音楽ダウンロードサービスへのアクセス [【詳細】](#)

---

## PlayMemories Online

家族や友人間でのプライベートな写真・動画共有サービス [【詳細】](#)

---

 **Xperia Link**

タブレットからスマートフォンを使ってインターネットに接続 [【詳細】](#)

---

 **PSM**

PlayStation(R)Storeへのアクセス、購入したコンテンツの管理や起動 [【詳細】](#)

---

 **MediaRemote**


ソニー製MediaRemote対応機器の操作（Wi-Fi接続が必要） [【詳細】](#)

---

 **設定**

お使いのタブレットに関するさまざまな設定 [【詳細】](#)

---

 **Playミュージック**

音楽の再生

---

 **計算機**

基本的な計算 [【詳細】](#)

---

 **Gmail**

Gmail の送受信 [【詳細】](#)

---

 **Google**

Google検索 [【詳細】](#)、Google Now [【詳細】](#)

---

 **Google+**

Googleが提供するソーシャルネットワーキングサービスアプリ

---

 **メッセージ**

Google+ユーザー同士のインスタントメッセージアプリ

---

 **Playムービー**



現在地の確認、目的地の検索、ルート検索（Googleマップ）

---



お店や場所に関する情報をまとめたサービス

---



音声ガイダンス機能付きのインターネット接続型GPSナビゲーションシステム

---



チャットや通話、テレビ電話（Googleトーク）

---



新しいアプリのダウンロードや購入やアプリのアップデート [【詳細】](#)

---



どんなキーワードでも、タブレットに向かって話すだけでGoogle検索ができます。

---



動画投稿サービス

---



インターネットコンテンツのダウンロードを表示・管理できるダウンロードマネージャ

---



世界中で広く使われている数多くの言語へ瞬時に翻訳できる無料の翻訳サービスのアプリ（Google翻訳）

---



いろいろなデバイスで、どこからでも自分のデータへアクセスできるデータ保存共有サービス（Googleドライブ）

---



動画、写真を使って簡単に動画を編集・保存ができるアプリ

---



**Zinio**

世界最大のブックストアアプリです。世界のトップ雑誌を電子雑誌形式で楽しめます。【[詳細](#)】

---



**Evernote**

メモや写真、音声などをクラウド上に保存し、コンピューターや携帯電話などからいつでも閲覧もできます。【[詳細](#)】

---



**Skype**

Skype同士の通話やビデオ通話【[詳細](#)】

---



**OfficeSuite**

Microsoft Word、Excel、PowerPointやPDFファイルを閲覧やシェア【[詳細](#)】

---



**AccuWeather**

270万の場所の天気情報をグラフィックで表示【[詳細](#)】

---



**HD Games**

ゲームロフトのオンラインストアからお持ちのタブレットにハイクオリティなHD対応ゲームをダウンロードしよう。【[詳細](#)】

---



**駅すばあと**

通勤や通学には欠かせない必須アイテム、乗り換え案内アプリ【[詳細](#)】

---



**GREE**

2500万人以上がコミュニケーションや無料ゲームを楽しんでいるGREEの公式アプリ【[詳細](#)】

---



**AOSS**

面倒な入力が必要ない簡単ワンタッチ接続でWi-Fiにつなぐアプリ【[詳細](#)】

---



**Y!辞書**

オンライン辞書の定番「Yahoo!辞書」を、Android端末で快適にご利用いただくためのアプリ【[詳細](#)】

---



楽天市場や楽天トラベルなど様々なサービスへ簡単アクセス [【詳細】](#)

---




ライトノベル・コミック・文芸・新書・ゲーム関連書籍・雑誌など、角川グループの作品を中心に多数の電子書籍を楽しむアプリ [【詳細】](#)



## 「カレンダー」を使う

タブレットにGoogleアカウントを登録すると、Googleカレンダーと連携させてスケジュールを管理できます。

1. [⋮ Apps & Widgets] - [📅 カレンダー] をタップする。  
[カレンダー] アプリが起動します。

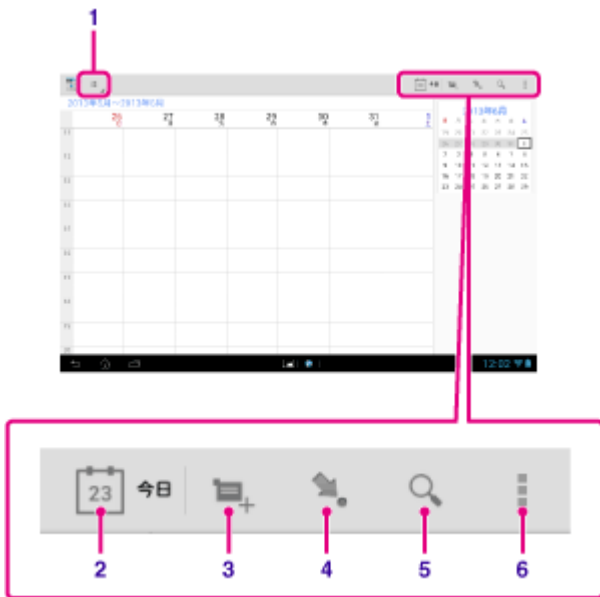

画面表示	説明
1 予定の表示範囲	[日]、[週]、[月]、[予定リスト] から表示範囲を選びます。
2 今日	今日の日付に移動します。
3 新規登録	予定を追加します。
4 日付設定	表示する日付を設定します。
5 検索	予定を検索します。
6 オプションメニュー	表示を更新したり、[カレンダー] アプリ全般の設定を行います。

### ヒント

- 予定表やミニカレンダーを上下左右にフリックすると、見たい予定の月や日時を移動できます。

### 予定を追加する

1. 予定を追加したい日を選択する。
2. 予定を追加したい時間帯を押し続け、[新しい予定] をタップする。
3. 開始および終了日時と詳細を入力して、画面右上の [✓ 完了] をタップする。


### ヒント

- 予定の日時が近づいたら通知するよう設定しておくこともできます。


## 予定を変更する

1. 変更したい予定をタップする。
2.  をタップして変更する項目を入力し、画面右上の [ 完了] をタップする。

## 予定を削除する

1. 削除したい予定をタップする。
2.  - [OK] をタップする。

### ご注意

- Googleカレンダーでスケジュールを共有する場合、意図しないユーザーにスケジュールが公開されないよう、共有する相手は十分に注意して設定してください。
- Googleカレンダーとの同期が自動で行われない場合は、 [ 設定] の [アカウント] にある [Google] で、お使いのアカウントをタップし、 [カレンダー] のチェックボックスにチェックが入っているか確認してください。
- Googleカレンダーとの自動同期を有効にしていると、コンピューターなど別の機器でスケジュールを変更したときにタブレットが自動で通信を行うため、意図しない通信料が発生することがあります。

## 写真／動画を撮影する

内蔵されている前面カメラと背面カメラで写真や動画を撮影できます。撮影時に画像サイズなどの各種設定ができます。また写真には位置情報を記録することもできます。

1. [☰ Apps & Widgets] - [📷 カメラ] をタップする。  
[カメラ] アプリが起動します。



画面表示	説明
1 詳細設定	撮影についての詳細な設定を行います。
2 ズーム	ズームイン／ズームアウトの操作を行います。
3 カメラ切り換え	前面カメラ／背面カメラを切り換えます。
4 プレビュー画面	撮影する画像のプレビューが表示されます。
5 撮影履歴	最後に撮影した写真／動画のサムネイル画像が表示されます。タップするとコンテンツを再生するアプリが起動します。
6 撮影ボタン	写真／動画の撮影を開始します。
7 撮影モード切り換え	写真／動画／パノラマ写真から撮影モードを切り換えます。

2. カメラを被写体に向け、写真の場合は  を、動画の場合は  をタップする。

写真の場合：静止画が撮影されます。


動画の場合：動画の撮影が始まります。  をタップすると撮影が終わります。

撮影した写真や動画は [ギャラリー] や [アルバム] などのアプリから再生できます。



### ご注意


- レンズにさわらないでください。レンズが汚れたり傷ついたりすると、画質に影響する場合があります。
- タブレットに電源が入っているかどうかにかかわらず、レンズに直射日光を当てないでください。カメラが故障するおそれがあります。

## ヒント

- 背面カメラにはオートフォーカス機能が搭載されています。 をタップしたあと、ピントが合ってから写真が撮影されます。
- 写真に位置情報を記録するためには、GPSが有効になっているか、ネットワークに接続されている必要があります。[【詳細】](#)
- フォーカスモードで、写真を撮影中にタッチパネルでタップした箇所にフォーカスさせたり、モードを選ぶことができます。
- 動画撮影中にプレビュー画面をタップすると、その画面の写真を撮ることができます。

## パノラマ写真を撮影する

- [カメラ] アプリを起動する。
- 画面右側の  をタップする。
- 撮りたい被写体の端にカメラを合わせ、 をタップする。

パノラマ撮影の記録が始まります。被写体の反対側の端までカメラをゆっくり動かし、 をもう一度タップして撮影を終了します。

## ヒント

- タブレットを横向きに持ち、左右に動かす場合は、横方向のパノラマ写真が撮影できます。タブレットを縦向きに持ち、上下に動かす場合は、縦方向のパノラマ写真が撮影できます。

## アプリを終了する

画面左下のステータスバーに表示される  をタップします。ステータスバーが表示されていないときは、画面下を一度タップします。

---

## 関連トピック

[写真／動画を再生する](#)

[撮影した写真／動画についてのご注意](#)

## 撮影した写真／動画についてのご注意

---

### 著作権・肖像権について

お客様がタブレットで撮影または録音した画像は、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権には十分ご注意ください。なお実演や興業、展示物などのなかには、個人で楽しむ目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用になれませんのでご注意ください。

## メールアドレスを設定する

コンピューターで使っているメールアドレスをタブレットで利用できます。複数のメールアドレスを登録すると、すべてのアカウントのメールを同時にお使いいただけます。受信したメールの検索や並べ替えもできます。

1. [☰ Apps & Widgets] - [✉ メール] をタップする。  
[メール] アプリが起動し、アカウントを設定する画面が表示されます。
2. メールアドレスとパスワードを入力し、[次へ] をタップする。
3. 画面の指示にしたがってメールアドレスを設定する。  
設定が終わるとメール一覧画面が表示されます。



画面表示	説明
1 選択	チェックボックスをタップしてメールを選択すると、メールを一括して他のフォルダーへ移動したり削除したりすることができます。
2 新規作成	メールを作成して送信します。【詳細】
3 検索	メール一覧からメールを検索します。
4 更新	メールを受信します。
5 オプションメニュー	メールを並べ替えたり、アカウントを追加/削除します。

### ヒント

- メール一覧画面で ☰ (オプションメニュー) - [設定] - (変更するメールアドレス) - [1フォルダーあたりの最大受信件数] をタップすると、1フォルダーあたりの受信件数をアカウントごとに設定できます。
- メール検索は、サーバーに保存されているすべてのメールの、件名、送信者、メール本文が対象となります。
- メール検索結果は新しいものから10件ずつ表示されます。古いメールを検索するときは、[さらにメールを読み込む] をタップしてください。

## ご注意

- Microsoft Exchange Serverへの接続設定については、ネットワーク管理者などにお問い合わせください。
  - インターネットプロバイダーが提供するメールアドレスの設定については、ご契約事業者のホームページ、サポートセンターなど参照してください。
- 



## 関連トピック

[メールを作成／送信する](#)




[メールを受信／削除する](#)

## メールを作成／送信する

---

1. メール一覧画面で、画面右上の  をタップする。  
メールの作成画面が表示されます。
2. [To] に送信相手のメールアドレスを入力する。
3. [件名] に件名を入力する。
4. [メールを作成します] にメッセージを入力する。
5. [ 送信] をタップする。  
作成したメールが送信されます。

### ヒント

- 手順2で  をタップすると、 [ 連絡帳] アプリのアドレスを宛先にできます。
- 手順3で  をタップすると、ファイルを添付できます。
- 作成途中で [下書きを保存] をタップすると、下書きを保存できます。

---


### 関連トピック

[メールを受信／削除する](#)



## メールを受信／削除する

---

1. メール一覧画面で、画面右上の  をタップする。  
新着メールがある場合は受信トレイに表示されます。タップしてメールを開きます。


### メールに返信するには

 (返信) または  (全員に返信) をタップして返信メッセージを作成し、 [送信] をタップします。

### メールを転送するには

 (転送) をタップして転送メッセージを作成して、 [送信] をタップします。

## メールを削除する

1. メール一覧で削除するメールのチェックボックスを選択するか、削除するメールを開いて、画面右上の  をタップする。
2. [OK] をタップする。  
メールが削除されます。

---


### 関連トピック

[メールを作成／送信する](#)

## ウェブサイトを開覧する

インターネットでウェブサイトを開覧します。タブを使用して複数のウェブサイトを表示/切り換えできます。

1. [⋮ Apps & Widgets] - [🌐 ブラウザー] をタップする。  
[ブラウザー] アプリが起動します。

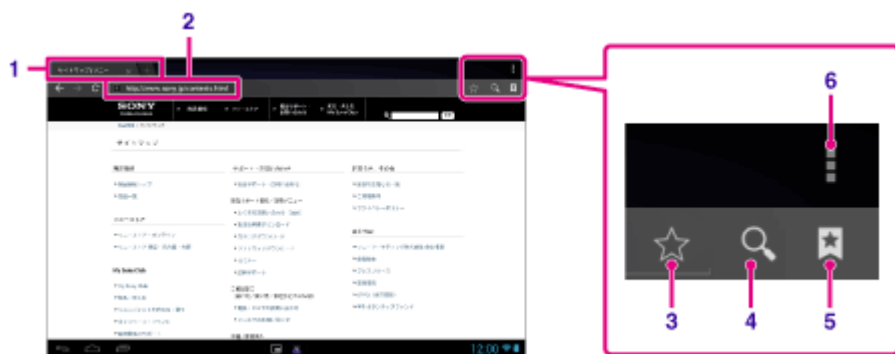

画面表示	説明
1 タブ	タブを追加すると複数のウェブサイトをタブで切り換えて閲覧することができます。
2 アドレスバー	閲覧したいウェブサイトのアドレス (URL) を入力します。タップするとキーボードが表示されます。
3 ブックマークの追加	閲覧しているウェブサイトをブックマークに追加します。
4 検索	キーワードを入力してウェブ検索を行います。タップするとキーボードが表示されます。
5 ブックマーク/履歴	ブックマークや履歴から閲覧するウェブサイトを選びます。
6 オプションメニュー	「スモールアプリ」の [ブラウザー] に切り換えるなど、[ブラウザー] アプリの各種設定を行います。

2. [ブラウザー] アプリのアドレスバーをタップする。  
キーボードが表示されます。
3. 閲覧したいウェブサイトのアドレス (URL) を入力し、⏪ キーをタップする。


### ご注意

- コンテンツが正常に表示されないときは、⋮ (オプションメニュー) - [設定] - [高度な設定] で、[クイックビューを有効にする] をタップしてチェックマークを消してください。
- ウェブサイトによっては、[ブラウザー] アプリが対応していない画像・動画形式やプラグインにより正しく表示されない場合があります。Androidバージョン4.1.1ではFlash Playerに対応していないため、Flashを使用しているコンテンツは再生できません。
- [ブラウザー] を「スモールアプリ」として起動できます。「スモールアプリ」として起動した場合、タブ、閲覧履歴の使用には対応していません。

### ヒント

- 手順3で、アドレス (URL) の代わりにキーワードやフレーズを入力すると、インターネット検索ができます

す。

- 画面上部のアドレスバーが表示されていない場合は、タブをタップして表示させてください。
- URLやウェブサイトの文字を選択して表示されるメニューから、文字のコピーや検索ができます。
- 閲覧しているウェブサイトの表示が、コンピューターで閲覧する時と異なって表示される場合は、画面右上の  (オプションメニュー) をタップし、[デスクトップ版サイトをリクエストする] にチェックマークを付けてください。デスクトップ版サイトが閲覧できるようになります。
- デスクトップ版サイトかモバイル版サイトかは、タブごとに設定できます。

### タブを追加／削除するには

タブを追加する場合は、タブの右端にある  をタップしてください。

タブを消す場合は、タブ内の右端にある  をタップしてください。

---

### 関連トピック

[文字を選択する](#)

[ブックマークをつける](#)

[ブックマーク／履歴から閲覧する](#)

[有害なウェブサイトをブロックするには \(i-フィルター for Consumer Electronics\)](#)

## ブックマークをつける

---

ブックマーク機能を使って、よく訪問するウェブサイトのアドレス（URL）を記録しておくことで、以降すばやくアクセスできます。また、アドレス（URL）のショートカットをホーム画面に作成することもできます。


### アドレス（URL）をブックマークに追加するには

アドレスバー右の  をタップして詳細情報を確認し、[OK] をタップします。

### アドレス（URL）のショートカットをホーム画面に作成するには

アドレスバー右の  をタップし、追加先として [ ホーム画面] を選んで [OK] をタップします。

### ブックマークを使ってウェブサイトへアクセスするには

 をタップし登録済みブックマーク一覧を呼び出します。一覧の中から好きなウェブサイトをタップしてください。

#### ご注意

- ・ [ブラウザ] とスモールアプリとは、ブックマークは別個に記録されます。

---


#### 関連トピック

[ブックマーク／履歴から閲覧する](#)

## ブックマーク／履歴から閲覧する

---


登録したブックマークや、閲覧履歴からウェブサイトを表示します。

1.  をタップする。
2. [ブックマーク] または [履歴] のタブをタップする。
  - [ブックマーク] : ブックマーク一覧を表示します。
  - [履歴] : 過去に閲覧したウェブサイトの一覧を表示します。
3. 表示したいアイテムをタップする。

### 閲覧履歴を消去するには

履歴を表示中に  をタップする。

### ご注意

-  (オプションメニュー) - [設定] - [プライバシーとセキュリティ] で、[履歴削除] をタップして、[OK] をタップすると、[ブラウザ] とスモールアプリの閲覧履歴を同時にすべて削除できます。

## 有害なウェブサイトをブロックするには (i-フィルター for Consumer Electronics)

---

有害なウェブサイトや、お子様に見せたくないウェブサイトを表示できないようにすることもできます。☰（オプションメニュー） - [設定] - [プライバシーとセキュリティ] をタップして表示される [フィルター] の項目で設定します。

この設定は、スモールアプリでも有効です。

### 「i-フィルター for Consumer Electronics」について

「i-フィルター for Consumer Electronics」は、インターネットを利用される際に、閲覧にふさわしくないサイトを表示させない有害サイトフィルタリングサービスです。

ご利用料金は、月額315円（税込）です。

ご利用機器ごとにライセンスの購入が必要です。



サポート情報：

<https://sec2.daj.co.jp/cs/support/other/ifce/form/>

## 「計算機」を使う

---

タブレットを計算機としてお使いいただけます。加減乗除の四則演算のほかに、三角関数や指数関数、対数などの計算もできます。

1. [ Apps & Widgets] - [ 計算機] をタップする。  
[計算機] アプリが起動します。

### ヒント

- 「スモールアプリ」としても使用できます。

---

### 関連トピック

[「スモールアプリ」を使う](#)

## 連絡先を登録する

よく利用する相手の連絡先として名前や電話番号、住所などを登録できます。また、Googleアカウントを登録すると、Gmailの連絡先と同期して便利にお使いいただけます。

Microsoft Exchange Serverをお使いの場合は、Microsoft Exchange Serverに接続して連絡先の閲覧や管理ができます。

### ご注意

• Microsoft Exchange Serverへの接続設定については、ネットワーク管理者などにお問い合わせください。

1. [☰ Apps & Widgets] - [👤 連絡帳] をタップする。  
[連絡帳] アプリが起動します。



画面表示	説明
1 連絡先の表示範囲	[すべての連絡先]、[お気に入り]、[グループ] から表示範囲を選びます。
2 検索	連絡先を検索します。
3 新規登録	新しい連絡先を登録します。
4 編集	選択中の連絡先を編集します。
5 オプションメニュー	連絡先をほかのアプリと共有したり、削除したりするなど、各種設定を行います。

2. 画面左上で [すべての連絡先] を選ぶ
3. 👤 をタップする。
4. 登録する内容を入力し、[✅ 完了] をタップする。  
入力した連絡先が登録されます。

### ヒント

- 手順3でホーム画面左下の ⏪ (Back) をタップすると、登録途中の連絡先は登録されます。[❌ キャンセ



ル] をタップすると、登録途中の連絡先は破棄されます。


### 連絡先を編集するには

編集する連絡先をタップして表示し、画面右上の  をタップします。

### 連絡先を削除するには

削除する連絡先をタップして表示し、（オプションメニュー） - [削除] をタップします。

### 連絡先の表示を切り換える

（オプションメニュー） - [表示する連絡先] - （表示するGoogleアカウント）をタップすると、連絡先の一覧をすべてのアカウントやアカウントごとに切り換えることができます。

### ご注意

- Gmailの連絡先との同期が自動で行われない場合は、 [設定] の [アカウント] にある [Google] で、お使いのアカウントをタップし、[Gmail] のチェックボックスにチェックが入っているか確認してください。

---



### 関連トピック

[連絡先をグループ登録／統合する](#)

## 連絡先をグループ登録／統合する



---

### グループを登録する

1. [連絡帳] アプリ画面左上で [グループ] を選び、 をタップする。  
複数のアカウントを登録している場合は、登録したいアカウントをタップします。
2. グループ名を入力し、グループに含めたい人の名前を入力する。
3. [ 完了] をタップする。  
グループが登録されます。

### 連絡先を統合する



メールアドレスを複数持っている場合など同一人物が別々の連絡先に登録されてしまったときに、2つの連絡先を統合できます。





1. [連絡帳] アプリ画面左上で [すべての連絡先] を選ぶ。
2. 一方の連絡先をタップして表示し、画面右上の  をタップする。
3.  (オプションメニュー) - [統合] をタップする。
4. 統合する連絡先をタップする。  
手順4で選んだ連絡先が、手順2で選んだ連絡先に統合されます。統合後の名前の表記は手順2の連絡先になります。

## 時計を表示する

---

離れていても見やすい、時間に応じて背景が変わる時計です。

1. [ Apps & Widgets] - [ 時計] をタップする。  
[時計] アプリが起動して、デジタル時計が表示されます。  
アイコンをタップして、次の操作ができます。

-  : アラームを設定する
-  : スライドショーを実行する
-  : 音楽を再生する
-  : ホーム画面に戻る






### ヒント

- アラームが設定されているときは、設定時刻が画面に表示されます。
- 画面のどこでもタップすると、画面の明るさを2段階で切り換えることができます。

## SDメモリーカードにデータをインポート／エクスポートする

「ファイル転送」アプリを使って、SDメモリーカードとタブレットの内部ストレージの間で、ファイルをインポート／エクスポートできます。

### タブレットの内部ストレージとSDメモリーカードとの間でファイルをインポート／エクスポートする

1. SDメモリーカードスロットにSDメモリーカードを入れる。
2. [  Apps & Widgets ] - [  ファイル転送 ] をタップする。  
「ファイル転送」アプリが起動します。
3. 転送するファイルやフォルダーを選んでタップし、チェックマークを付ける。
  - 記録メディアのアイコンをタップすると、取り込みと書き出しの画面が切り換わります。
  - リストでフォルダーをタップすると、そのフォルダーに移動します。フォルダーを押し続けると、フォルダーの詳細を表示します。
4. 転送先のフォルダーを指定するときは「取り込み先フォルダー」または「書き出し先フォルダー」の  をタップして、フォルダーを選ぶ。  
指定しないと、メディアの直下の「transferred」フォルダーに転送されます。
5.  または  をタップする。  
転送が始まります。

#### ヒント

- 書籍を「Reader by Sony」アプリで閲覧するには、手順4の取り込み先フォルダーで、「Reader」フォルダーを選択してください。

#### ご注意

- ファイル転送中は、メディアを抜かないでください。

#### 関連トピック

[空き容量を確認する](#)

[対応フォーマットについて](#)

[SDメモリーカードを入れる／取り出す](#)

## リモコンとして使う

---

リモコン画面で、以下のリモコンに切り換えられます。

- フルリモコン  
従来の赤外線リモコンと同様にボタンをタップして操作するリモコンです。
- ジェスチャーリモコン  
タッチパネル上の指の動作を感知して動く新感覚のリモコンです。押した場所にかかわらずタップやフリックなどの動作に反応するため、タブレットの画面を見なくても感覚的にリモコン操作ができます。

---

### 関連トピック

[リモコンを登録する](#)



[「MediaRemote」を使う](#)


## リモコンを登録する

赤外線機能を使って、タブレットをリモコンとして使えるようにします。

複数のリモコンコードを登録すれば、タブレットひとつで複数の機器を操作できます。


音量やチャンネル変更などのよく使う操作は、直感的なジェスチャー機能でもコントロールすることができます。

1. [ Apps & Widgets ] - [  リモコン ] をタップする。  
[リモコン] アプリが起動します。
2. [機器登録] または [  機器登録 ] をタップする。
3. 画面の指示にしたがって、機器のリモコンをタブレットに登録する。  
必要に応じて [リモコン動作テスト] を行ってください。  
登録が終わると手順2の機器の一覧画面に戻ります。登録した機器名をタップするとリモコン画面が表示されます。

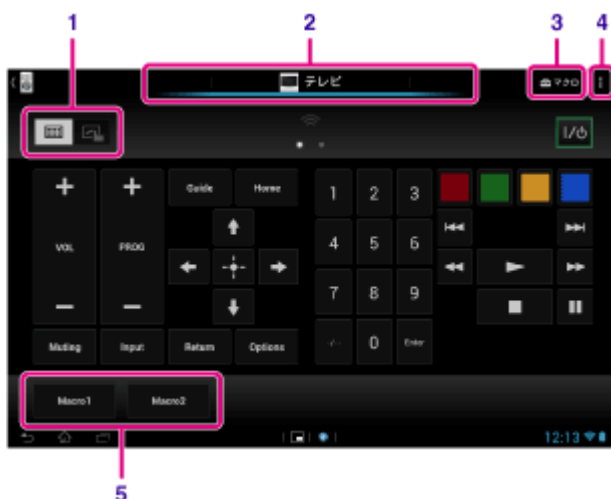

画面表示	説明
1 フルリモコン/ジェスチャーリモコンの切り換え	ボタンをタップして操作するフルリモコンと、タップやフリックなどのジェスチャーを使って操作するジェスチャーリモコンを切り換えます。【詳細】
2 登録したリモコンの切り換え	アイコンをタップして登録したリモコンを切り換え、操作する機器を選びます。
3 マクロ	一連の操作をボタン一つで実行するマクロを登録します。
4 オプションメニュー	登録した機器の編集や削除など、リモコンの各種設定を行います。
5 登録したマクロ	タップすると登録したマクロが実行されます。

### ヒント


- [リモコン] アプリは「スモールアプリ」として使用できます。
-  (オプションメニュー) から [スキンの変更] をタップして、壁紙を変更することができます。機器ごとに変更できます。
- カテゴリーやメーカーが表示されない場合は、リモコンの信号を学習させて登録してください。
- カテゴリーやメーカーによっては機器が複数表示されることがあります。その場合は、表示されているすべての「タイプ」で実際のリモコン操作を試して、正しく動作するタイプを選んでください。


## 別の機器のリモコンを登録するには

 (Back) をタップして、機器一覧画面で  機器登録 をタップします。

### リモコンの信号を学習させて登録する

機器に該当するカテゴリ、またはメーカーがない場合は、この方法でリモコンを登録します。

1. [リモコン] アプリを起動する。
2. [機器登録] または  機器登録 をタップする。
3. [マニュアル学習] をタップする。
4. [カテゴリ] を選ぶ。  
リモコン信号を学習する画面が表示されます。
5. 信号を学習させたいボタンをタップする。
6. メニュー画面が表示されたときは、[リモコン信号の学習] をタップする。
7. 下の図のように登録するリモコンの赤外線発光部をタブレットの赤外線受光部に近づけて [開始] をタップする。

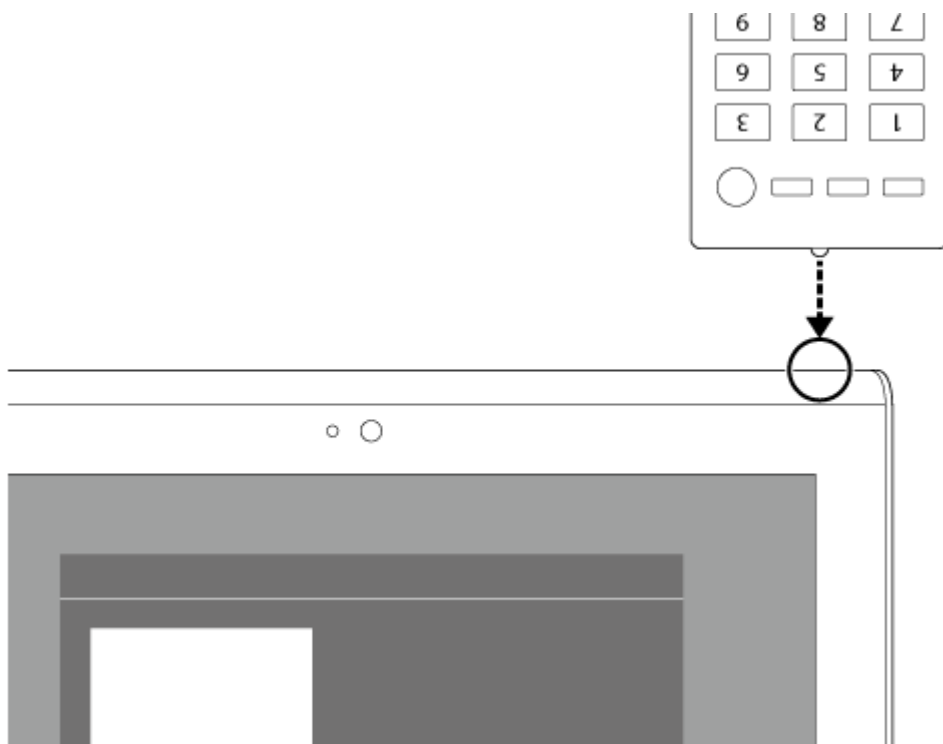

8. リモコン側の学習させたいボタンを押す。  
学習が完了すると、画面の登録されたボタンがハイライト表示されます。  
複数のボタンを学習させるときは、手順5から8を繰り返します。
9. [次へ] をタップして、画面の指示に従ってジェスチャーを選択し、[完了] をタップする。  
登録が終わると手順2の機器の一覧画面に戻ります。登録した機器名をタップするとリモコン画面が表示されます。

### ご注意

- 登録するリモコンが赤外線リモコンであることを確認してください。
- 赤外線リモコンの種類によっては、タブレットに学習させることができない場合がありますが、故障ではありません。
- 手順7で登録が出来ない場合は、タブレットの赤外線発光部/受光部の位置と、リモコンの赤外線発光部の位置がずれている可能性があります。タブレットの赤外線発光部/受光部を確認して、リモコンの赤外線発光部

をタブレットの赤外線発光部／受光部から20mm～50mm程度の位置に近づけて、再度行ってください。

---

## 関連トピック

[「スモールアプリ」を使う](#)


[リモコンに操作を覚えさせる（マクロ機能）](#)



## リモコンに操作を覚えさせる（マクロ機能）

---

マクロ機能を使うと、[リモコン] アプリに登録されている機器の複数の操作を順番に登録しておき、ボタンをタップするだけで順番通りに実行することができます。複数の機器にわたる操作を登録することもできます。

1. [リモコン] アプリを起動する。
2. 機器を選んでタップする。
3.  マクロ をタップする。
4. [新規登録] をタップする。

マクロ登録は以下の順に操作します。

- ボタンの選択
- 動作確認（操作タイミングの記録）
- マクロ名の入力



[OK] をタップして、画面の指示にしたがって操作してください。

登録が完了すると、リモコン画面の下部にマクロ名のついたボタンが表示されます。ボタンをタップすると、登録したマクロが実行されます。

## オーディオのサウンド設定をする

音楽や動画、ゲームなどをお楽しみいただくときに、音響のサウンド設定ができます。

サウンド設定には、ソニーが推奨する設定でお楽しみいただくためのClearAudio+モードと、お客様の好みの音に調整できるマニュアル設定モード（音拡張設定）やダイナミックノーマライザーモードがあります。

1.  Apps & Widgets] -  設定] - [音] をタップする。
2. 以下の項目から設定したいものをタップする。
  - [ClearAudio+]（自動設定モード）：ソニーが推奨する音楽のためのサウンド設定で、デジタル信号処理技術の設定をワンタッチで最適化します。
  - [音拡張設定]（マニュアル設定モード）：タブレットに搭載するオーディオ技術を、お好みに合わせて個別に設定・確認できます。この項目はClearAudio+がONの時には、ご利用いただけません。こちらで設定できる項目は以下の通りです。
    - [イコライザー]：音楽のジャンルなどに合わせて音質を設定できます。
    - [ClearPhase(TM)]：内蔵スピーカーに適した音質に設定します。
    - [xLOUD(TM)]：内蔵スピーカーで迫力ある音を再生します。この項目は[S-Force Front Surround 3D]がONの時にはご利用いただけません。
    - [S-Force Front Surround 3D]：仮想的にサラウンド音場を再現します。
  - [ダイナミックノーマライザー]：曲同士の音量レベルの差が少なくなるように音量を揃えて再生できます。この設定により、録音レベルの異なる複数のアルバムの曲をシャッフル再生するときでも、曲によって音量が大きすぎたり、小さすぎたりするのを避けることができます。

### ご注意


- 一部の音声通話アプリの使用中は、[S-Force Front Surround 3D]、[xLOUD(TM)]、[ダイナミックノーマライザー] はご利用いただけません。
- [ClearAudio+]、[音拡張設定]、[ダイナミックノーマライザー] は、Bluetoothまたはマルチポートで接続した機器からの音声出力には対応していません。

### 関連トピック

[各種設定](#)


## ドックスピーカーにセットして「アプリセレクトター」を使う

「アプリセレクトター」はタブレットをドックスピーカー-SGSPK1（別売）にセットすると自動的に起動します。「アプリセレクトター」を使うと、ドックスピーカーに付属のリモコンで利用するアプリを切り換えたりアプリを操作することができます。

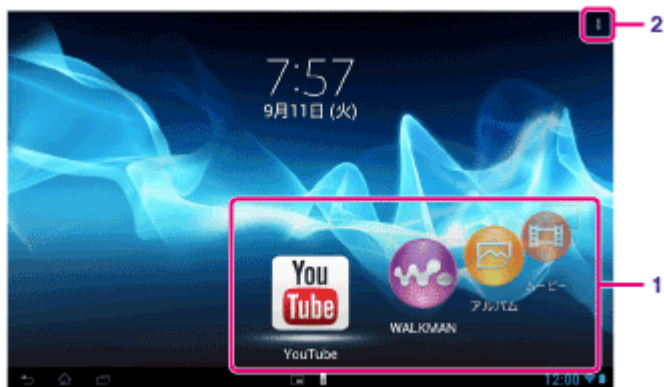

画面表示	説明
1 ドックスピーカー接続時に使用するアプリ	付属のリモコンでアプリを起動したり操作することが可能です。
2 オプションメニュー	ドックスピーカー接続時に使用するアプリの追加・削除や、アプリの並び順、「アプリセレクトター」の設定を変更します。

### ヒント


- タブレットとの接続方法やリモコンの操作方法など、詳しくはドックスピーカーに同梱の取扱説明書をご覧ください。
- （オプションメニュー） - [設定] - [アプリセレクトターの起動設定] で [何もしない] を選択した場合でも、リモコンのHOMEボタンを押して「アプリセレクトター」を起動することができます。また、アプリを起動した状態で接続した場合は、引き続き起動しているアプリをお楽しみいただけます。

### ご注意

- タブレットが [パターン]、[PIN]、または [パスワード] でロックされているときは、リモコンから「アプリセレクトター」を起動できません。ロックを解除して操作してください。
- タブレットが消音時にドックスピーカーに接続しても、ドックスピーカーからは音がでません。タブレットの消音設定を解除してください。
- [ClearAudio+]、[音拡張設定]、[ダイナミックノーマライザー] は、ドックスピーカーからの音声出力には対応していません。【詳細】
- アプリによっては、リモコンで操作できないことがあります。

### ドックスピーカー接続時に消音を自動で解除する

消音に設定されているタブレットをドックスピーカーに接続しても、ドックスピーカーから音声が出力されるように設定できます。

1.  (オプションメニュー) - [設定] - [タブレットの消音解除設定] をタップする。
2. [自動で消音設定を解除する] をタップする。

#### **ご注意**

- この設定をした場合、ドックスピーカーにタブレットを接続すると消音解除され、ドックスピーカーから取りはずしても消音は解除されたままになります。

## ソニーのおすすめアプリを見る

---

[Sony Select] アプリを起動すると、タブレットに最適なアプリを厳選してご紹介するウェブサイトアクセスします。

1. [  Apps & Widgets ] - [  Sony Select ] をタップする。  
[ブラウザ] アプリが起動して、ページが表示されます。

### ご注意

- アプリのダウンロードにはGoogleアカウントの設定が必要です。
- アプリによっては、有料のものもあります。
- アプリのダウンロードおよびアップデートの際は、データ量の大きい通信を行います。

## 写真／動画を再生する

[ギャラリー] アプリを使って、タブレット内やPicasaウェブアルバム上の写真や動画を表示、再生できます。ネットワークサービスに簡単にポストして共有したりすることもできます。


また、写真や動画に関する情報を表示したり、写真や動画を並べ替えたりフィルタリングしたりできます。

1. [  Apps & Widgets ] - [  ギャラリー ] をタップする。

[ギャラリー] アプリが起動します。


2. サムネイル表示からアルバムをタップして、写真や動画を選ぶ。

選んだ写真や動画が表示または再生されます。

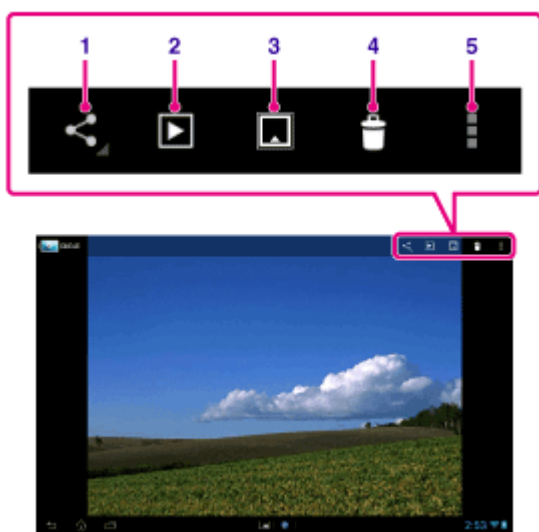

画面表示	説明
1 共有	共有するサービスを選んで写真／動画を投稿します。
2 スライドショー	スライドショー再生を開始します。
3 地図表示のオン／オフ	写真の下に地図で位置情報を表示するかどうかを切り換えます。
4 削除	表示中の写真を削除します。
5 オプションメニュー	写真の編集や削除などの各種設定を行います。

### ヒント

- Picasaウェブアルバム上にある写真や動画も表示、再生できます。GoogleアカウントでPicasaウェブアルバムとの同期を有効にすると、アルバム一覧の画面にPicasaウェブアルバム上のアルバムも表示されるようになります。
- サムネイル表示で画面右上の [  グループ ] をタップして、写真や動画を撮影時間、撮影場所などで並び替えられます。
- 動画の再生画面では、再生を制御できます。
- 表示された画像をピンチインすると、アルバム内の画像がフィルムストリップ表示されます。画像を左右にフリックすると、アルバム内を移動できます。

写真を表示領域全体に表示するには

写真の表示画面のオプションメニューで、[画面全体に表示] を選びます。元に戻すときは [コンテンツ全体を表示] を選びます。


### 写真の撮影した位置情報を表示するには

 をタップして地図を表示し、 または  をタップします。位置情報が含まれている写真では、地図上で撮影地が確認できます。

#### ヒント

- [カメラ] アプリを使うと、撮影した位置情報を記録した写真を撮影できます。

### 写真をスライドショー再生する

1. スライドショー表示するアルバムや写真などを選び、画面右上の  をタップします。  
写真のスライドショーが始まります。

---



#### 関連トピック

[写真／動画を共有する](#)

[写真を編集する](#)

## 写真／動画を共有する

---

1. 共有するアルバムやサムネイルなどを押し続け、 をタップする。または再生画面で  をタップする。
2. 共有するのに使用するサービスを選んでタップする。
3. 画面の指示にしたがって写真／動画をポストする。

### ヒント

- サムネイルを押し続けて、複数の写真や動画を選ぶこともできます。


---

### 関連トピック

[写真を編集する](#)



## 写真を編集する

1. 写真の表示画面で、（オプションメニュー） - [編集] をタップする。
2. [ギャラリー] をタップする。
3. 画面下部の編集アイコンをタップする。  
写真に様々な効果を加えることができます。



画面表示	説明
1 明るさ	ハイライトなど、写真の明るさについての設定をします。
2 効果	ポストリゼーションなど、写真に効果を加える設定をします。
3 色	彩度の調整など、写真の色についての設定をします。
4 編集	トリミングなど、写真の編集をします。

4. 編集が終わったら、画面右上の [保存] をタップする。



### 関連トピック

[写真／動画を共有する](#)




## Wi-Fi接続をチェックする

---

お使いのタブレットのWi-Fi接続に問題がある場合に、[Wi-Fiチェッカー] アプリを使ってWi-Fi接続の状況を確認できます。

1. [ Apps & Widgets] - [ Wi-Fiチェッカー] をタップする。  
[Wi-Fiチェッカー] アプリが起動します。
2. 画面右上の [接続テスト] をタップして、接続チェックを開始する。  
Wi-Fi接続の項目が順に確認され、想定される原因と対策が表示されます。

### ヒント

- 画面右上の [ 設定] をタップすると、Wi-Fi接続の設定画面を表示できます。設定画面からは  ボタンで戻ってください。設定画面で  ボタンをタップしてホーム画面を表示すると、次回起動したときに、設定画面から始まります。

---

### 関連トピック

[Wi-Fi（無線LAN）を設定する](#)

## 書籍を読む

お気に入りの電子書籍をタブレットで持ち運びできます。直感的に操作できるデザインで、読みかけのページにブックマークやハイライトを付けたり、文字サイズを変えることもできます。さらに、対応するほかの機器との間では、これらのブックマークやハイライトを同期させることもできます。電子書籍はReader(TM) Storeから簡単に購入できます。またSDメモリーカードからタブレットに取り込むこともできます。

- ブックマークとハイライト機能
- 文字サイズ調整
- 直感的な操作
- 対応する機器との間の同期

1. [  Apps & Widgets ] - [  Reader by Sony ] をタップする。  
[Reader by Sony] アプリが起動します。

### ヒント

- SDメモリーカード内のコンテンツを閲覧するには、タブレットの内部メモリーに取り込む必要があります。
- ストアで購入したコンテンツのダウンロード状況は、ステータスバーで確認できます。

### ご注意

- 電子書籍を購入する際には、Reader(TM) Storeアカウントが必要です。

## Reader(TM) Store についてのサポート情報

<http://ebookstore.sony.jp/stc/support/>

## Readerアプリの操作方法についてのお問い合わせ

### ソニー使い方相談窓口

フリーダイヤル：0120-333-020

携帯電話・PHS・一部のIP電話の場合、またはフリーダイヤルが利用できない場合：050-3754-9577

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「510」 + 「#」を押してください。直接、担当窓口へおつながります。

## 電子書籍の購入、ストアでの認証について

### ホームページ

<http://ebookstore.sony.jp/stc/support/>

### Reader(TM) Store窓口

フリーダイヤル：0120-227-610

携帯電話・PHS・一部のIP電話の場合、またはフリーダイヤルが利用できない場合：050-3754-9627

---

## 関連トピック



[ダウンロードやアップデートをステータスバーで確認する](#)

[SDメモリーカードにデータをインポート/エクスポートする](#)

## 製品登録をする

---

ソニーでは、お客様のサポートなどの充実を図るため、ご購入いただいた製品の登録をおすすめしています。

1. [  Apps & Widgets ] - [  製品登録 ] をタップする。  
[ブラウザ] アプリが起動してソニーの製品登録サイトが表示されます。
2. 画面の指示にしたがって、製品を登録する。

### ヒント

- 登録の際は、タブレットに同梱したリーフレット、保証書、ご購入された販売店のレシート等の情報が必要な場合があります。あらかじめお手元にご準備ください。

## mora

---

mora ～“WALKMAN”公式ミュージックストア～ はパソコン、Android共通の音楽ダウンロードストアです。  
最新曲から懐かしのヒットソングまで充実の300万曲！音楽もミュージックビデオも無料試聴OK！

- 会員登録・月額会費ともに無料  
聴きたいときに1曲からご購入いただけます。
- 購入した商品は最大10回までダウンロードが可能  
Xperia (TM) Tabletのみならず、スマートフォンやパソコンでも聴きたいときにいつでもどこでも再ダウンロードして楽しめます。
- 利用できる決済手段 (Android)  
各種クレジットカード、VISAデビット・ワンタイムデビット、mora music card\*<sup>1</sup>、NET CASH\*<sup>1</sup>、WebMoney\*<sup>1</sup>、BitCash\*<sup>1</sup>、spモード決済\*<sup>2</sup>、auかんたん決済\*<sup>2</sup>、ソフトバンクまとめて支払い\*<sup>2</sup>、moraミュージッククーポン

\*1 2013年4月より利用開始予定

\*2 ご利用には通信環境等の諸条件がございます

### ご注意

- 本アプリはプレイヤー機能は搭載しておりません。ダウンロードした音楽は [WALKMAN] アプリ、ミュージックビデオは [ムービー] アプリで再生してお楽しみください。
- 音楽、ミュージックビデオの購入には無料の会員登録が必要です。
- Windows用ソフトウェア「Media Go」（無料）をご利用いただくとダウンロードした音楽、ミュージックビデオを簡単にパソコンへ転送いただけます。【[詳細](#)】

### サポート情報

moraヘルプデスク

<http://mora.jp/help/>

## ビデオ配信サービス「Video Unlimited」を使う


ハリウッドのメジャースタジオのヒット作をはじめ、話題のテレビ番組など、さまざまな作品をハイクオリティな映像でお楽しみいただけます。

コンテンツごとにレンタル・購入を選ぶことができるため、延滞料や月々の会費を気にする必要がなくコンテンツをご購入いただけます。また、レンタル・購入いただいたコンテンツは、インターネット経由で直接タブレットにダウンロードされるため、好きな作品をお好きなときにご覧いただくことができます。

Video Unlimited は、Sony Entertainment Networkでご利用いただけるビデオサービスです。

1. [  Apps & Widgets ] - [  Video Unlimited ] をタップする。

### ご注意

- インターネットの使用料がかかることがあります。その場合には、インターネットの使用料すべてをお支払いいただく必要があります。詳しくは、契約している通信業者にお問い合わせください。
- サインインしなくてもコンテンツの閲覧はできますが、支払いのためのアカウントを登録していることを確認してからコンテンツをダウンロードしてください。
- ご購入いただいたコンテンツは [  ダウンロードリスト ] からダウンロードできます。
- コンテンツをダウンロードするときは、タブレットの現在地情報が、登録したアカウントの国と地域と一致している必要があります。
- コンテンツをダウンロードする前に、十分な空き容量があるか確認してください。
- 国や地域によってはテレビ番組などが提供されないこともあります。
- コンテンツによっては、レンタルのみまたは購入のみ、の場合もあります。
- プレビューやコンテンツのダウンロードにはWi-Fiでのインターネット接続が必要となります。

### サポート情報

<http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support>

## 音楽配信サービス「Music Unlimited」を使う

Music Unlimitedは、Sony Entertainment Networkでご利用いただける音楽サービスです。さまざまな音楽コンテンツの中から、好きなときにお好きなものにアクセスしてお楽しみいただけます。ライブラリーをアップロードしておけば、いつでもどこでもアクセスできるだけでなく、あなただけのおすすめとして表示される曲の中から新たなお気に入りを見つけることもでき、音楽の世界が広がります。

- ミュージックオンデマンド - 聴きたい曲をいつでも聴きたいときに聴けます。
- 最新のヒット曲からクラシックのお気に入りまで何百万もの曲があります。
- ジャンルや雰囲気、時代を網羅したラジオチャンネルもあります。
- 広告なしで、曲のスキップもお好きなだけできます。
- 自分だけのコレクションを同期したり再生したりできます。
- さまざまな機器からアクセスできます。

1. [ Apps & Widgets] - [ Music Unlimited] をタップする。

### ご注意

- Music Unlimitedの利用にはネットワーク接続が必要です。
- ご利用には30日間定額利用プランの契約が必要です。

### サポート情報

<http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support>



## 「Gmail」を使う

お持ちのGoogleアカウントを登録して、タブレットでGmailを利用できます。

1. [☰ Apps & Widgets] - [📧 Gmail] をタップする。  
[Gmail] アプリが起動します。



画面表示		説明
1	新規作成	メールを作成して送信します。
2	検索	メール一覧からメールを検索します。
3	更新	メールを受信します。
4	オプションメニュー	ラベルを管理したり、[Gmail] アプリ全般の設定を行います。



### ヒント

- [☰] (オプションメニュー) - [ヘルプ] をタップすると、[Gmail] アプリの詳しい使いかたについて確認できます。

## アプリを探す

---

Googleが提供するGoogle Playから、便利なツールやゲームなどのアプリをタブレットにダウンロードして利用できます。また、アプリのアップデートの確認をしたり、アプリを最新版に更新することができます。

ホーム画面右上の [  Apps & Widgets ] をタップして、アプリ一覧から [  Playストア ] をタップします。

Google Playは、コンピューターから利用することもできます。

<http://play.google.com/>

このサイトでは、Google Playを表示したり、Google Playからダウンロードしてインストールしたアプリを管理したりできます。

Google Playを利用するには、Googleアカウントを設定する必要があります。 [【詳細】](#)

## 「MediaRemote」を使う

MediaRemoteはWi-Fi機能を使ったリモコンアプリで、ソニーのBRAVIAやブルーレイディスクプレーヤーなどの製品を操作することができます。リモート操作だけでなく、キーボード入力やコンテンツの情報表示など、多彩な機能を備え、ソニー製機器をより便利に楽しくお使いいただけます。

### ご注意

- 個人情報の入力など、ホームネットワークのセキュリティにご注意ください。

### MediaRemoteの準備をする

1. お使いのソニー製機器をホームネットワークに接続する。  
接続方法については各機器と無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。
  2. タブレットを接続したソニー製機器と同じホームネットワークに接続する。
  3. 接続したソニー製機器側でタブレットを登録する。  
設定方法について詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。
- 使いかたについては、[MediaRemote] アプリの設定の中のヘルプをご覧ください。


## 「TV SideView」を使う

TV SideViewは、ソニー製ブラビア/ブルーレイディスク (TM) プレーヤー、ブルーレイディスク (TM) ホームシアターなど、対応したソニー製ホーム機器と一緒にお使いいただくアプリケーションです。ホーム機器のリモコンとしてモバイル機器を使ったり、TV番組やコンテンツの関連情報を手元のモバイル機器に表示させたりして楽しみいただけます。

### 主な機能

- TVをより楽しむ  
視聴中のTV番組やディスクの詳細情報を見たり、TV番組についてのSNSへの書き込みを見ることができます。
- コンテンツを簡単に見つける  
クロスサービス検索機能を使って、TV番組やホームネットワーク (DLNA) 上だけでなく、Video Unlimited、Music Unlimited、YouTubeなどのサービスやWebサイトからコンテンツを探することができます。
- メッセージを送る  
見ているTV番組について簡単にSNSへコメントすることができます。
- リモコン操作する  
画面上に表示されているボタンをタップすることで、製品付属のリモコンのように使用できます。ホーム機器上で文字入力をする場合に、QWERTYのタッチパネルキーボードとして使用できます。ブラウザ表示時に画面上のカーソルを自由に動かせます。

### ヒント

-  (オプションメニュー) - [ヘルプ] をタップすると、[TV SideView] アプリの詳しい使いかたについて確認できます。

### ご注意

- TV SideViewは、モバイル機器とホーム機器が同一のネットワーク内に接続されてる場合に操作することができます。
- ホーム機器によって対応していない機能があります。
- 一部の機能は国や地域によっては利用できない場合があります。
- 検索対象となるサービスやSNS機能については、予告なしに変更・中止される場合があります。

### サポート情報

[http://helpguide.sony.net/apps\\_c/tvsideview\\_10/v1\\_adt/jp/index.html](http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/jp/index.html)

## 「Media Go」を使う

---

Media Goは、タブレットとコンピューターの間コンテンツの転送や管理を支援するための、コンピューター用のソフトウェアです。

お使いのコンピューターにMedia Goをインストールしておけば、音楽や写真、動画を、タブレットに転送できます。

### ご注意

- Media Goの使いかたについては、Media Goのメインメニューのヘルプを参照してください。

### コンピューターにMedia Goをインストールする

- コンピューターから<http://www.sony.com/mediago/Tablet>にアクセスして、Media Goをダウンロードする。
- ダウンロードしたファイルをダブルクリックする。
- 画面の指示にしたがって、インストールする。  
インストールの途中で、追加のソフトウェアコンポーネントをインストールするよう求められた場合は、指示にしたがってコンポーネントをダウンロードしてインストールします。

### Media Goでコンテンツをタブレットに転送する

- 付属のマルチポート専用USBケーブルで、コンピューターとタブレットをつなぐ。
- コンピューターのスタートメニューからMedia Goを選んで、Media Goを起動する。  
コンピューターとタブレットの間でコンテンツをやりとりできるようになります。

### ご注意

- Media Goの画面左側にタブレットのモデル名が表示されないときは、タブレットがコンピューターに認識されていません。デバイスドライバーが正しくインストールされているか確認してください。
- コンピューターでMedia Goを使うには、詳しくは <http://www.sony.com/mediago/Tablet> を参照してください。

---

### 関連トピック

[コンピューターにつなぐ](#)

## PSM

---

[PSM] (PlayStation(R)Mobile for Android)アプリを使うと、PlayStation(R)Storeへアクセスし、ゲームを含めたさまざまなコンテンツが購入できます。また購入したコンテンツの管理や起動もこのアプリケーションで行えます。

### ご注意

- このアプリを削除すると購入したコンテンツが起動しなくなります。
- PlayStation(R)Storeでゲームを購入するには、PSNまたはSENのサインインIDが必要です。
- ご購入いただいたコンテンツをダウンロードするときは、Wi-Fiを使ってタブレットをネットワークに接続してください。
- コンテンツをダウンロードする前に、十分な空き容量があるか確認してください。

### サポート情報

<http://www.jp.playstation.com/support/>

## Zinio

---

Zinioは、世界中の何千もの雑誌に簡単にアクセスできるプレミアムアプリです。定期購読あるいは1冊だけ購入もできます。パソコンやスマートフォンにライブラリを同期させることもできます。

Rolling Stone、The Economist、Hello!、US Weekly、T3、Macworld、Travel + Leisureなどの雑誌から話題のトピックを楽しんでください。

### 特長

- 世界最大のブックストアに何千もの世界のトップ雑誌を用意。
- フルカラー表示もしくはテキスト表示のモードもサポート。
- インタラクティブな機能やリッチで他では見られないマルチメディアコンテンツを用意。
- 定期購読あるいは1冊だけ購入可能。
- パソコンやスマートフォンと同期可能。

お好きなときにお好きな場所で読みたい本をどうぞ。

Twitter (@zinio)、Facebook (/zinio)、または、[blog.zinio.com](http://blog.zinio.com)のZinio blogにアクセスしてください。

### サポート情報

<http://www.zinio.com/help>

[help@zinio.com](mailto:help@zinio.com)

## Evernote

---

Evernoteがあれば、見聞きしたことや思いついたアイデア、目の前の出来事をその場で保存していつでも見つけ出すことができます。シンプルなテキストメモの作成や、撮影した写真や録音したボイスメモの保存、ToDoリストやタスクの管理、デザインを維持してのWebページのクリップなどあらゆる情報をすべて記録することができます。そしてPCやMac、モバイルデバイスやタブレットのほぼすべてに対応しており、1つのアカウントですべてのデータをお手持ちの端末すべてと同期できるため、オンライン・オフラインなど時間や場所を問わずに必要な情報を直感的に検索・閲覧することが可能です。

### サポート情報

<http://evernote.com/intl/jp/support/>



## HD Games

---

ゲームロフトのオンラインストアからお持ちのAndroidタブレットにハイクオリティなHD対応ゲームをダウンロードしよう。『アスファルト6 : Adrenaline HD』、『リアルサッカー2011 HD』、『N.O.V.A. 2 - Near Orbit Vanguard Alliance HD』などヒットタイトルが目白押し！

### サポート情報

03-5358-4627 10:00-17:00 Mon-Fri

<http://support.gameloft.com/>

support\_jp@gameloft.com

## 駅すぱあと for Tablet

---

「駅すぱあと for Tablet」は、お出かけには欠かせない必須アイテムです。

Tabletの大画面を生かした路線図で、駅を2つタップするだけで、経路探索ができます！

さらに「今すぐいつもの経路を探したい！」という声にお応えし、いつも使う経路を登録できる「Myコース」を搭載。これで手入力の時間を大きくカットできます。

高い評価をいただいている路線図も、東京・大阪・名古屋・福岡近郊をご用意しました。

家族や友人たちと遠出するときも、路線図が搭載されている「駅すぱあと」があれば安心です。

### サポート情報

駅すぱあとユーザーサポートセンター

support-android@val.co.jp

# PlayMemories Online

---

大切な思い出は、いつでもあなたのそばに。

PlayMemories Onlineを使うといつでもどこでも、多彩な機器から画像を楽しめます。

## 特長

- **さまざまな機器に対応**  
あなたが撮影した写真や動画を多彩な機器でお楽しみいただけます。スマートフォン、タブレット、PC、対応の“BRAVIA”、“S-Frame”の画面サイズに応じて、自動的にフォーマットを最適化し再生いたします。
- **かんたんアップロード**  
[PlayMemories Online] アプリならあなたが撮影した写真や動画をかんたんにアップロードできます。
- **動画にも対応**  
さまざまな機器で撮影された動画も自動で変換。多彩な機器で再生できます。
- **作業いらずで、かんたん再生**  
写真や動画データのサイズやフォーマットを自動で変換。すぐに簡単に見ることができます。
- **プライベートシェアリング**  
プライベートな写真や動画を、ご家族や友人にだけ限定してシェアすることができます。

## ヒント

- “PlayMemories Online”は、無料で容量5GBまで使用可能です。

## サポート情報

<http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/playmemories-online/>

## Xperia Link

---

Xperia(TM)スマートフォンのテザリング機能を使って\*、タブレットをインターネットに接続できます。スマートフォンのテザリング設定はタブレットからの遠隔操作でできますので、外出先などでスマートフォンを鞆やポケットにいれたまま、タブレットの操作のみでインターネットをご利用することができます。

\* テザリング機能に対応し、かつ [Xperia Link] アプリを搭載したXperia(TM)スマートフォンが必要です。

### サポート情報

詳しい設定方法は、下記サポートページのQ&Aで「Xperia Link」を検索の上、ご確認ください。

<http://www.sony.jp/support/tablet/>

# Skype

---

外出中でもSkype同士の通話やビデオ通話を無料で、また携帯電話や固定電話への通話を格安料金でご利用いただけます。

Android、iPhone、Mac、PCのいずれかでSkypeを使っているユーザへの音声通話とビデオ通話は無料です。また、友達や家族がどこにいても、無料でインスタントメッセージ（IM）を送信できます。

## 機能

- Wi-Fi経由のSkype間のインスタントメッセージ（IM）、ビデオ通話、音声通話は無料です。
- Androidから格安料金で通話と携帯ショートメール（SMS）を発信できます。
- 連絡先の誰にでも画像、ビデオ、ファイルを送信できます。
- Skypeユーザへの通話では高品質のサウンドを楽しめます。
- フロントカメラを使って対面通話。バックカメラを使えば、自分の見ている風景を通話相手と共有できます。

## サポート情報

<http://support.skype.com/>

## OfficeSuite

---

OfficeSuiteは、リッチな特徴を合わせ持つモバイル向けOfficeソリューションです。Microsoft Word、Excel、PowerPointやPDFファイルを開覧、シェアできます。このアプリは最も広く利用されているデスクトップドキュメントフォーマットに対応しており、ファイル閲覧や、Google ドライブ、DropBox、BoxやSugarSyncと組み合わせて使うことで、お客様が持つローカルやリモートのファイルを管理することができます。また、OfficeSuite Proは、他にない優れた効率性を提供する生産性アプリです。

### サポート情報

<http://www.mobisystems.com/support.html>

support@mobisystems.com（英語でのお問い合わせのみ）

# AccuWeather

---

AccuWeatherは、270万の場所の天気情報をグラフィックで表示でき、27言語がサポートされています。この無料アプリでは、GPSとGoogleマップを使って、簡単に現在の天気予報の詳細やニュースを知ることができます。

機能として、警報や注意報、ホームスクリーンウィジェット、気象レーダー、ライフスタイルや健康に関する予報、画面表示設定など多くの機能をサポートしています。

## 対応機能

- Googleマップを使った世界中の現在の天気や高精細お天気ビデオ
- 雪や雨、暴風などの注意報・警報通知
- 24時間後までの時間ごとの予報に加え、15日間の予測
- 湿度や気圧、露点、視界、降水量、紫外線量、風速、風向き、日の出・日の入り時刻
- RealFeel(R) - 各地の気温が実際にどれくらいに体感されるか、複数の要因から算出されたAccuWeather独自の天気予報システム
- ゴルフ、釣り、ジョギングなどのアウトドアやスポーツ向けの予報や、風邪や頭痛リスク度合いなどの健康に関する予報
- AccuWeatherアプリにリンクするタブレットのホームスクリーン上のウィジェット

## 利用許諾

<http://www.accuweather.com/en/privacy>

<http://www.accuweather.com/en/legal>

## サポート情報

<http://www.accuweather.com/en/contact>

support@accuweather.com（英語でのお問い合わせのみ）

## GREE

---

2500万人以上がコミュニケーションや無料ゲームを楽しんでいるGREEの公式アプリケーションです。

### アプリ版GREEでできること

- 無料で遊べるゲームが続々追加されます
- 新着メール、伝言板等をプッシュ通知で受け取ったり、フォトひとことがカメラやアルバムと連動して簡単に投稿できます
- 通知がタイムライン化され、より便利になります
- 登録してある連絡先から友だちを検索・招待できます
- 友だちと今の気持ちやフォトを通じたコミュニケーションを楽しむことができます
- 様々なテーマのコミュニティへ参加し、同じ興味を持った友だちと交流することができます

### サポート情報

<https://help.gree.jp/>

上記ホームページの【お問い合わせ】からお問い合わせフォームに記入し、送信してください。



# Yahoo!辞書

---

オンライン辞書の定番「Yahoo!辞書」を、Android端末で快適にご利用いただくためのアプリケーションです。国語、英和、和英の3種類の辞書をまとめて検索可能。

- ご利用可能な辞書
  - 大辞泉（小学館）
  - eプログレッシブ英和中辞典（小学館）
  - プログレッシブ和英中辞典（小学館）

## ご注意

- ご利用にはWi-Fiによるインターネット接続が必要です。
- 本アプリケーションおよび本アプリケーションに含まれるYahoo! JAPANウィジェットは、Yahoo! JAPAN利用規約（<http://docs.yahoo.co.jp/docs/info/terms/>）をご確認のうえ、ご利用ください。

## サポート情報

[http://form.ms.yahoo.co.jp/bin/dic\\_inquiry/feedback](http://form.ms.yahoo.co.jp/bin/dic_inquiry/feedback)

## 楽天 gateway

---

楽天 gatewayは楽天の様々なサービスの入り口となるアプリです。市場やトラベルなど様々なサービスへ簡単アクセス！またウィジェットも搭載され、楽天市場の売れ筋商品をいち早くチェックすることが可能です。サービスランチャー経由で市場やトラベルやブックスなど様々なサービスへ簡単にアクセスすることができるので、ブックマークや検索することなく瞬時に自分の好きなサービスへたどり着けます。また、楽天内の様々なサービスが提供するお得なキャンペーン情報もまとめて配信しています。更に、楽天市場ランキングウィジェットも搭載され、楽天市場の最新売れ筋商品をいち早くチェックすることが可能です。このウィジェットでは、表示するランキングのジャンルをカスタマイズできますので、興味のあるジャンルに設定し、いつでも好みの状態で保つこともできるすぐれものです。

### サポート情報

サービスに関するお問い合わせは、各楽天サービスのお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

## BOOK☆WALKER

---

角川グループ直営の電子書籍配信プラットフォームです。ライトノベル・コミック・文芸・新書・ゲーム関連書籍・雑誌など、角川グループの作品を中心に多数の電子書籍を販売しています。

### サポート情報

株式会社ブックウォーカー

<http://bookwalker.jp/>

[support@mail.bookwalker.jp](mailto:support@mail.bookwalker.jp)

## 商標について

- Xperia および Xperia Tabletは、Sony Mobile Communications ABの商標です。
- “Clear Phase”、“Clear Bass”および“xLOUD”はソニー株式会社の商標です。
- “Reader”および“Reader”ロゴはソニー株式会社の商標です。
- (C)2011 Sony Electronics Inc.、SonyおよびSonyロゴは、ソニー株式会社の商標です。
- “PlayMemories Online”および“Sony Select”はソニー株式会社の商標です。
- “Sony Entertainment Network”ロゴおよび“Sony Entertainment Network”はソニー株式会社の商標です。
- 「PlayStation」、「プレイステーション」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標または商標です。
- moraおよびモーラの名称、ロゴは、株式会社レーベルゲートの登録商標です。
- Google、Androidモバイル テクノロジー プラットフォーム、Chromeブラウザ、Gmailウェブメール サービス、Google+、Google Latitude位置情報サービス、Google Maps地図サービス、Google Placesビジネスリスティング、Google検索、Google Talk、Google Translate(TM)翻訳サービス、Google Drive、Google Booksおよび YouTube(TM)動画コミュニティは、Google Inc.の商標です。
- 本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe(R) Flash(R) Playerテクノロジーを搭載しています。Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe、FlashはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。
- Bluetoothは、Bluetooth SIG. Inc.の登録商標であり、ソニーはライセンスに基づいて使用しています。
- Evernote、Evernoteロゴは、米国Evernote社の商標または登録商標です。
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- (C)2011 Gameloft. All rights reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries.
- オムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。
- i-フィルターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。
- 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- 「ジャストシステム 読み仮名変換モジュール」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、「ジャストシステム 読み仮名変換モジュール」にかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。
- 本機はFraunhofer IISおよびThomsonのMPEG Layer-3オーディオコーディング技術と特許に基づく許諾製品です。
- 本製品は、MPEG LA, LLC.がライセンス活動を行っているAVC PATENT PORTFOLIO LICENSEの下、次の用途に限りライセンスされています：
  - (i) 消費者が個人的、非営利の使用目的で、MPEG-4 Visual規格に合致したビデオ信号（以下、AVC VIDEOといいます）にエンコードすること。
  - (ii) AVC Video（消費者が個人的に非営利目的でエンコードしたもの、若しくはMPEG LAよりライセンスを取得したプロバイダーがエンコードしたものに限られます）をデコードすること。なお、その他の用途に関してはライセンスされていません。プロモーション、商業的に利用することに関する詳細な情報につきましては、MPEG LA, LLC.のホームページをご参照下さい。
- 本製品は、MPEG LA, LLC.がライセンス活動を行っているMPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSEの下、次の用途に限りライセンスされています：
  - (i) 消費者が個人的、非営利の使用目的で、MPEG-4 Visual規格に合致したビデオ信号（以下、MPEG-4 VIDEOといいます）にエンコードすること。
  - (ii) MPEG-4 VIDEO（消費者が個人的に非営利目的でエンコードしたもの、若しくはMPEG LAよりライセン

スを取得したプロバイダーがエンコードしたものに限られます) をデコードすること。

なお、その他の用途に関してはライセンスされていません。プロモーション、商業的に利用することに関する詳細な情報につきましては、MPEG LA, LLC.のホームページをご参照下さい。

- 本製品は、MPEG LA, LLC.がライセンス活動を行っているVC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSEの下、次の用途に限りライセンスされています：
  - (i) 消費者が個人的、非営利の使用目的で、VC-1規格に合致したビデオ信号（以下、VC-1 VIDEOといいます）にエンコードすること。
  - (ii) VC-1 VIDEO（消費者が個人的に非営利目的でエンコードしたもの、若しくはMPEG LAよりライセンスを取得したプロバイダーがエンコードしたものに限られます）をデコードすること。
- なお、その他の用途に関してはライセンスされていません。プロモーション、商業的に利用することに関する詳細な情報につきましては、MPEG LA, LLC.のホームページをご参照下さい。
- (C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo and Tegra are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.
- SD、SDHCおよびSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。



- The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
- Wi-Fi、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、WPA、WPA2およびWi-Fi Protected Setupは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- (C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.
- 「Microsoft」「Outlook」と「Exchange」及び「ActiveSync」は米国又はその他の国（あるいはその両方）におけるMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。
- (C) 2012 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
- TrackID(TM) is powered by Gracenote(TM) Mobile MusicID(TM). Gracenote, Mobile MusicID, and Video Explore are trademarks or registered trademarks of Gracenote, Inc.
- 枠なし手書き文字認識は、株式会社東芝のLaLaStrokeを使用しています。LaLaStrokeは株式会社東芝の商標です。
- (R) MobiSystems 2012
- RealFeel(R) - AccuWeather's proprietary weather forecasting system that takes into account multiple weather conditions to determine how the local temperature actually feels, which may be warmer or colder than the temperature depending on these conditions.
- Skypeの名称、これに関連する商標とロゴ、および「S」ロゴは、Skypeまたはこれに関連する団体の商標です。
- 楽天は、楽天株式会社の商標です。
- HDMI、HDMI ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。

その他、本書で登場するシステム名、製品名、サービス名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では(TM)、(R)マークは明記していません。

## 主な仕様

OS	Android(TM)	
プロセッサ	NVIDIA(R) Tegra(R) 3 モバイル プロセッサ	
	動作周波数	最大1.4GHz (シングルコア動作時)、最大1.3GHz (マルチコア動作時)
メインメモリー	1GB	
液晶表示装置	サイズ/解像度	9.4型 WXGA(1280×800)
	パネル種別	TFTカラー液晶
ストレージ	SGPT121: 16GB SGPT122: 32GB SGPT123: 64GB	
主な入出力	マルチポート	搭載
	ヘッドホン出力	ステレオ、ミニジャック ×1 (モノラルマイクロホンジャックと兼用)
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n準拠	
GPS機能	搭載	
Bluetooth(R)機能	Bluetooth(R) v3.0準拠	
赤外線通信	赤外線リモコン機能	
カードスロット	SDメモリーカードスロット×1	
対応SDメモリーカード	SD、SDHC、SDHC UHS-I、SDXC、SDXC UHS-I	
スピーカー	内蔵ステレオスピーカー	
マイク	内蔵モノラルマイク	
カメラ (フロント)	有効画素数	100万画素
カメラ (リア)	有効画素数	800万画素
主な付属品	ACアダプター、マルチポート専用USBケーブル	
外形寸法	本体(幅×高さ×奥行)	約 幅239.8mm×高さ8.8mm(11.85mm)×奥行174.4mm
質量	約570g	

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

## タブレットの電源が入らない。

バッテリーの残量がまったくない可能性があります。

- タブレットをコンセントにつないで、バッテリーを充電してください。

電源が完全に切れている可能性があります。

- 電源ボタンを約3秒間押し続けて電源を入れてください。

コンセントからの電源でお使いの場合は、タブレットとマルチポート専用USBケーブル、マルチポート専用USBケーブルとACアダプター、ACアダプターとコンセントがそれぞれしっかりつながっているか確認してください。

- クレードル（別売）に置いてお使いの場合は、タブレットとクレードル、クレードルとマルチポート専用USBケーブル、マルチポート専用USBケーブルとACアダプター、ACアダプターとコンセントが接続されているか確認してください。

通常の操作で電源を切らなかった場合、プログラムの異常で、電源を制御するコントローラが停止している可能性があります。電源ボタンを約10秒間押し続けてタブレットをリセットし、再度電源を入れてください。【[詳細](#)】

## タブレットの起動が遅い。

電源を切った状態から起動するときは、タブレットの起動に時間がかかる場合があります。



## 充電できない。

タブレットとマルチポート専用USBケーブル、マルチポート専用USBケーブルとACアダプター、ACアダプターとコンセントがそれぞれしっかりつながっているか確認してください。

アプリの動作中（[ブラウザ]、[メール]、[カメラ]、動画や音楽の再生）など、タブレットが熱くなると充電できなくなる場合があります。このような場合は、動作中のアプリを終了させてください。タブレットの温度が下がると充電を再開します。

タブレットは、コンピューターまたはソニー指定以外の充電器からのUSB経由での充電には対応していません。

## 充電ランプが点灯しない。

タブレットとマルチポート専用USBケーブル、マルチポート専用USBケーブルとACアダプター、ACアダプターとコンセントがそれぞれしっかりつながっているか確認してください。

タブレットはコンピューターまたはソニー指定以外の充電器からのUSB経由での充電には対応していないため、付属のACアダプターまたはソニー指定のACアダプターを使って充電をしてください。

## バッテリーの消耗が早くなった。

バッテリーが劣化している可能性があります。

- 保証書記載の修理相談窓口までバッテリーの交換をご依頼ください。

## 充電ランプが点滅している。

バッテリーの残量が15%以下になると、充電ランプがゆっくり点滅（3秒間隔）します。タブレットをコンセントにつないで充電してください。【[詳細](#)】

- タブレットの電源を切っている状態のときは、バッテリーの残量が15%以下でも充電ランプは点滅しません。

充電ランプが速く点滅（0.5秒間隔）している場合は故障が考えられますので、使用を中止し、保証書記載の修理相談窓口までご連絡ください。

## **タブレットを使用中や充電中に本体やACアダプターが熱くなる。**

タブレットを使用中や充電中は、本体やACアダプターが熱くなりますが、動作上問題ありません。

タブレットが通常よりも熱くなると、安全のために強制的にシャットダウンすることがあります。このような場合は、本体の温度が下がってから涼しい場所でお使いください。

タブレットが著しく熱くなる場合は故障が考えられますので、電源を切り、ACアダプターの使用を中止し、保証書記載の修理相談窓口までご連絡ください。

## 画面が暗い。



画面の明るさを下げているか確認してください。【詳細】

バッテリーの残量が少なくなっていないか確認してください。

照度センサーを手などで覆わないようにしてください。

晴れた日の屋外では、画面が暗く感じる場合があります。

画面の明るさを自動調整するよう設定しているときは、周囲の明るさに合わせて画面の明るさが自動的に調整されます。


- [  Apps & Widgets ] - [  設定 ] - [ ディスプレイ ] - [ 画面の明るさ ] - [ 明るさを自動調整 ] の順にタップして、チェックマークを消してください。

## 画面に表示できない点がある。

ごくまれに特定の画素が点灯しない場合がありますが、これは故障ではありません。 [【詳細】](#)

## Bluetooth機器が見つからない。

Bluetooth機能がオンになっているか確認してください。

- [  Apps & Widgets ] - [  設定 ] - [ Bluetooth ] を順にタップし、[ Bluetooth ] を [ ON ] にしてください。

接続する機器の電源が入っていることを確認してください。

[  Apps & Widgets ] - [  設定 ] - [ Bluetooth ] をタップし、画面右上の [ デバイスの検索 ] をタップして実行するとき、周囲のデバイスの数、距離、環境、電波状況により、すぐに見つからない場合があります。

- 接続する機器をタブレットへなるべく近づけて、再度お試しください。

接続するBluetooth対応機器の検出機能がオンになっているか確認してください。

- 接続するBluetooth対応機器（市販品）側で、Bluetooth機能を有効にし、Bluetooth検出機能がオンになっている必要があります。
- 一度接続したBluetooth機器との接続を解除し、再度接続する場合は、Bluetooth機器とタブレットの双方で登録を削除してから再度接続してください。



## タブレットの動作が遅くなった／動作が不安定になった。

周辺が高温、低温の場所でお使いの場合、動作が遅くなる場合があります。できるだけ適正な周辺温度の場所でお使いください。【[詳細](#)】

タブレットの動作が遅くなったり、不安定になった場合は、一度電源を切ってから、再度電源を入れると改善する場合があります。

動作が不安定な場合、タブレットのデータ保存領域がいっぱいになっている可能性があります。



- 不要なアプリをアンインストールしてください。

## タブレットが動作しない。

電源ボタンを約10秒間押し続け、強制的にタブレットの電源を切ってから、再度電源を入れてください。【[詳細](#)】

症状が回復しない場合は、保証書記載の修理相談窓口までご連絡ください。

## お買い上げ時の状態に戻したい。

[ Apps & Widgets] - [ 設定] - [バックアップとリセット] - [データの初期化] をタップして、右のメニューの最下にある [タブレットをリセット] をタップしてください。【[詳細](#)】



- Googleアカウント、システムやアプリのデータと設定、ダウンロードしたアプリのデータを含むデータ保存領域の全データが消去されます。
- ユーザーデータを消去すると元に戻せませんので、あらかじめバックアップを取っていただくことをおすすめします。
- タブレットは自動的に再起動します。

## スピーカーの音が割れる。

再生音量を確認してください。



タブレットが十分に充電されているか確認してください。

音響効果を止めると改善する場合があります。

[ Apps & Widgets] - [ 設定] - [音] - [音拡張設定] - [設定] の [xLOUD(TM)] または [ClearPhase(TM)] をタップしてチェックマークを消してください。



## 画面の明るさが安定していない。

画面の明るさを自動調整するよう設定しているときは、周囲の明るさに合わせて画面の明るさが自動的に調整されます。

- [  Apps & Widgets ] - [  設定 ] - [ ディスプレイ ] - [ 画面の明るさ ] - [ 明るさを自動調整 ] の順にタップして、チェックマークを消してください。

## 画面の明るさが調整できない。

画面の明るさを自動調整するよう設定しているときは、手動で調整できません。



- [  Apps & Widgets ] - [  設定 ] - [ ディスプレイ ] - [ 画面の明るさ ] - [ 明るさを自動調整 ] の順にタップして、チェックマークを消してください。

## 画面の明るさ自動調整が期待通りに動作しない。

画面の明るさを自動調整するよう設定している場合、一度明るくなると暗くなりませんが、これは故障ではありません。タブレットの電源ボタンを短く押して画面をオフ（スリープ）にし、再度電源ボタンを押して画面をオンにすると元に戻ります。

## 画面がすぐ消える／暗くなる。

バッテリーの消費を抑えるため、一定の時間がたつと自動的に画面がオフ（スリープ）になります。

- 電源ボタンを押すと再び画面がオンになります。
- 画面がオフ（スリープ）になるまでの時間を変更したいときは、 Apps & Widgets] -  設定] - [ディスプレイ] - [スリープ] の順にタップして、お好みの時間をタップしてください。
- 画面がオフ（スリープ）になるまでの時間を長く設定すると、バッテリーの消耗が早くなります。



## タッチパネルが意図したように動作しない。

タッチパネルの正しい使いかたを確認してください。【[詳細](#)】

タッチパネルの表面に傷が付いたり、破損している場合は、保証書記載の修理相談窓口までご連絡ください。

タッチパネルが動作しない場合、一度電源を切ってから、再度電源を入れてください。



- 電源が切れない場合、電源ボタンを約10秒間押し続け、強制的にタブレットの電源を切ってから、再度電源を入れてください。【[詳細](#)】

## 日付・時計がリセットされている。

バッテリーが極端に消耗すると、日付・時計がリセットされることがあります。

- バッテリーを充電し、日付・時計を再度設定してください。 [【詳細】](#)

## タップ音（操作音）を消したい。



[ Apps & Widgets] - [ 設定] - [音] - [タッチ操作音] の順にタップして、チェックマークを消してください。

タブレットのVOL-（音量）ボタンを、画面に表示される音量インジケータが最小になるまで押し続けると、操作音をオフにすることができます。



## タブレットの向きを変えても画面が回転しない。

お使いのアプリによっては、画面の回転に対応していない場合もあります。故障ではありません。

## タブレットの向きを変えても画面が回転しないようにしたい。

[ Apps & Widgets] - [ 設定] - [ユーザー補助] - [画面の自動回転] の順にタップして、チェックマークを消してください。

## 画面ロックの設定を解除したい／画面ロックをせずに使いたい。

[ Apps & Widgets] - [ 設定] - [セキュリティ] - [画面のロック] の順にタップし、[なし] をタップして画面ロックを解除してください。

## 画面を回転させると内蔵スピーカーの音が途切れる。

内蔵スピーカーご使用時に画面を回転させると音声途切れる場合がありますが、故障ではありません。

## ファイルが表示／再生できない。

データが破損している可能性があります。

タブレットで対応しているファイルの形式か確認してください。【[詳細](#)】

お使いのアプリの再生フォーマットに合っているか確認してください。



## 映像が途切れる／コマ落ちする／映像と音声がずれる。

お使いのアプリの再生フォーマットに合っているか確認してください。 [【詳細】](#)

一度電源を切ってから、再度電源を入れてください。

データが破損している可能性があります。

バックグラウンドで他のアプリが負荷の高い処理を実行していないか確認してください。

## GPSの電波が受信できない／測位に時間がかかる。

GPSの電波状況のよい、上空の見晴らしのよい場所に移動してください。 [【詳細】](#)

## GPSの測位結果が実際の位置と異なる。

GPSの電波状況のよい、上空の見晴らしのよい場所に移動してください。 [【詳細】](#)

## カメラで撮影した静止画や動画がぼやける。

カメラのレンズやカバー表面にくもりや汚れが付着していないか確認してください。 [【詳細】](#)

## 「リモコン」アプリで学習できない。

赤外線リモコンの種類によっては、タブレットに学習させることができない場合がありますが、故障ではありません。

タブレットの赤外線発光部／受光部の位置と、リモコンの赤外線発光部の位置がずれている可能性があります。タブレットの赤外線発光部／受光部を確認して、リモコンの赤外線発光部をタブレットの赤外線発光部／受光部から20mm～50mm程度の位置に近づけて、再度行ってください。【[詳細](#)】

## **選択した言語で表示されないアプリがある。**

アプリによっては、タブレットの言語設定で選択された言語に対応しておらず、異なる言語で表示される場合があります。

## アンインストールできないアプリがある。

アプリによっては、アンインストール（削除）できないものがあります。これはタブレットの故障、アプリの不具合ではありません。



## **携帯電話またはスマートフォン向けウェブサイトが表示される。**

ウェブサイトによっては、携帯電話向けレイアウトやスマートフォン向けレイアウトでウェブサイトが表示される場合があります。



## Wi-Fiネットワークに接続できない。

Wi-Fi機能がオンになっているか確認してください。

- [  Apps & Widgets ] - [  設定 ] - [ Wi-Fi ] の順にタップして、[ Wi-Fi ] を [ ON ] にしてください。

通信機器間に電波をさえぎる障害物がないか、距離が離れすぎているか確認してください。【[詳細](#)】

[ Wi-Fiチェッカー ] アプリを使って、Wi-Fi接続を確認してください。【[詳細](#)】

無線LANルーター（アクセスポイント）のチャンネル設定を変更すると接続できる場合があります。

無線LANルーター（アクセスポイント）の [ ネットワークSSID ] 、 [ セキュリティ ] を正しく設定しているか確認してください。