


アクセサリ システム チャート

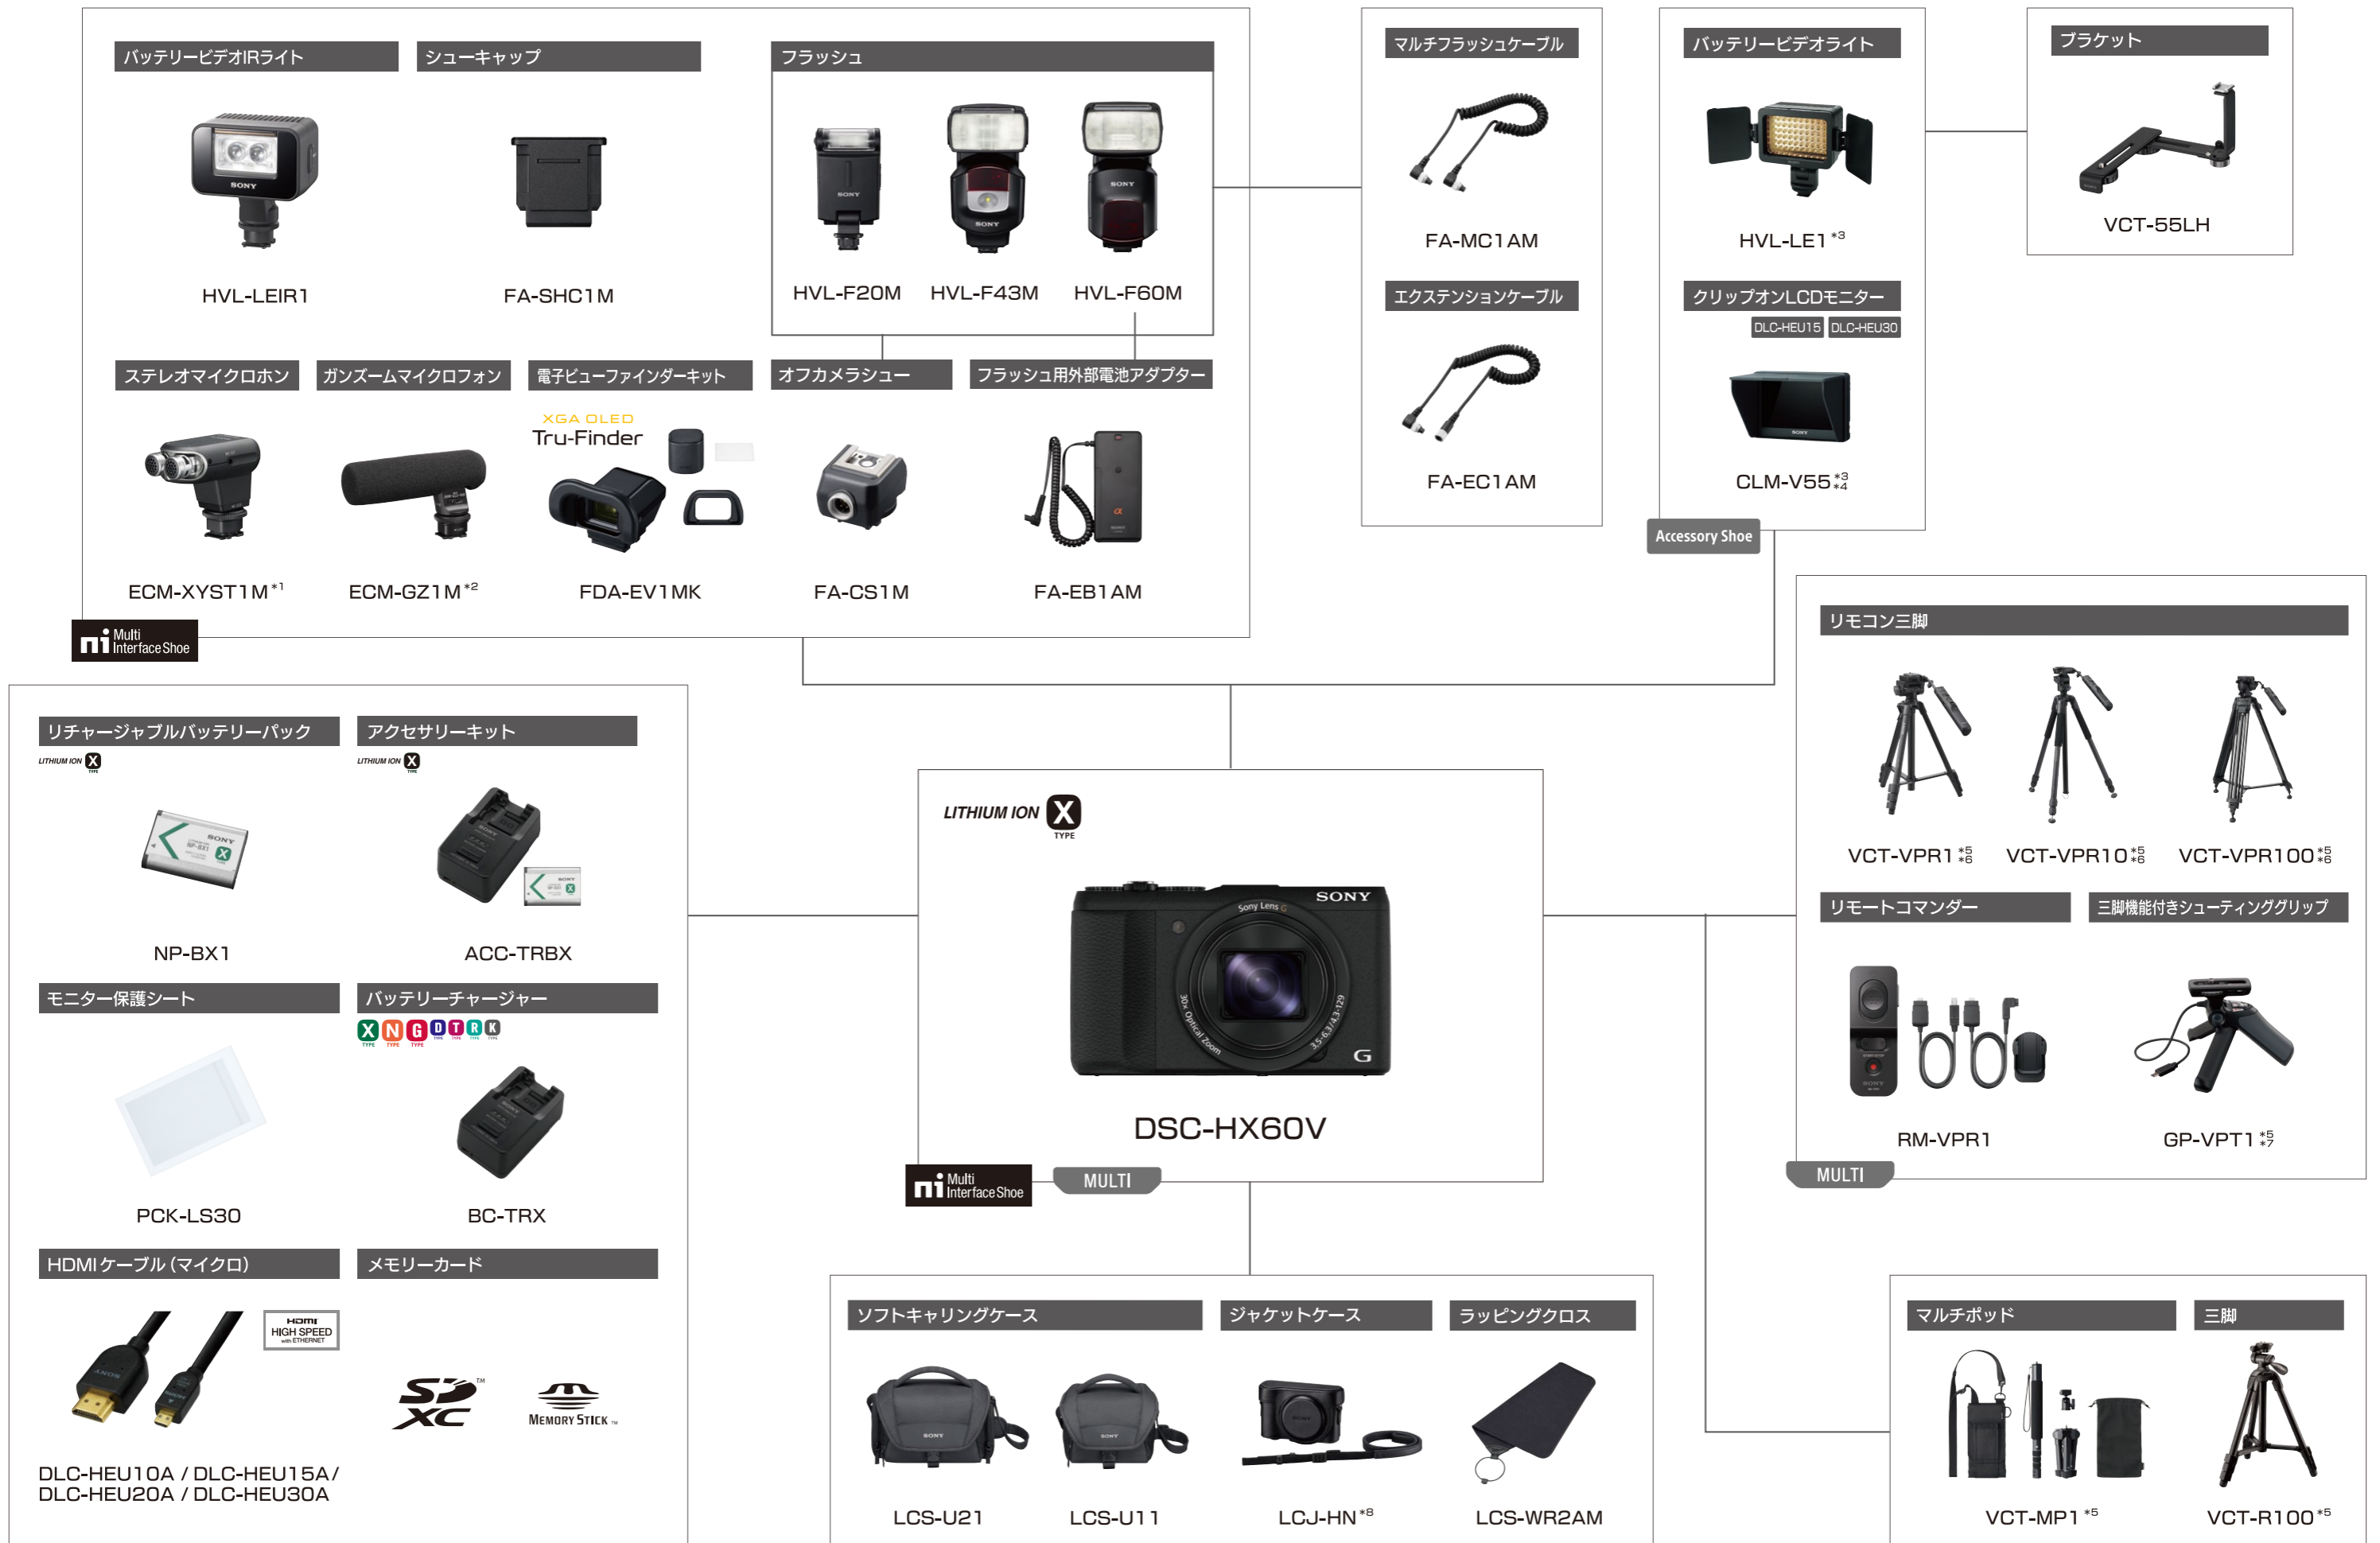

*1 ECM-XYST1M装着時、UHS-I規格のメモリーカードを使用するとノイズが記録されるため、使用できません *2 このマイクを装着した場合は、ノイズが記録されますのでUHS-I規格のメモリーカードでは使用できません。また、ズームマイクモードは使用できません *3 バッテリー電源としては、別売のバッテリーと、そのバッテリーを充電する別売の充電器が必要です *4 別売のHDMIケーブル (Type D) が必要です *5 三脚ねじ穴をご使用いただく際、本体の構造上、バッテリーの挿入口または、カセット入れの蓋やメモリーカードの蓋が開きません *6 SLOW ZOOMスイッチは使用できません *7 カメラ台の角度、ご使用のカメラによっては、バランスがとれず三脚が不安定になる場合があります *8 ケース装着時、NFC接続できない場合があります。その際はケースを外してご使用ください