



前面 (カバーを開けた状態)

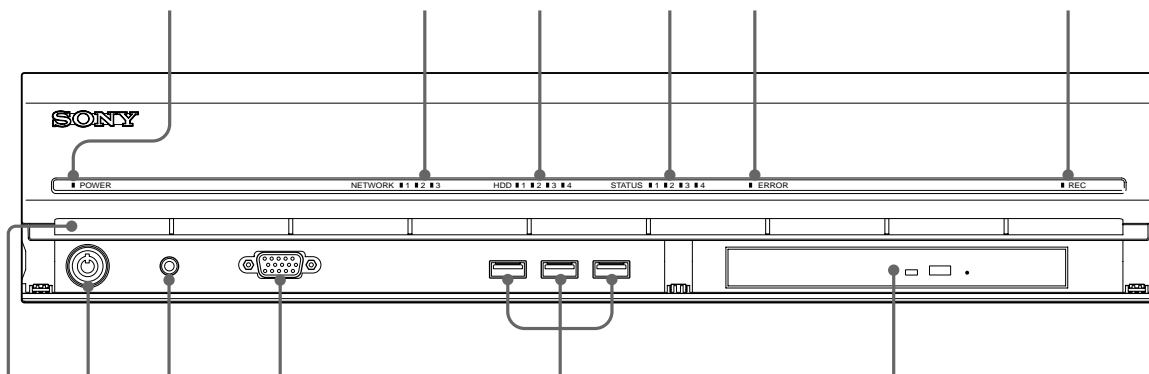


POWER LED  
 NETWORK LED (1~3)  
 HDD LED  
 STATUS LED (1~4)  
 ERROR LED  
 REC LED

DVD/CDドライブ  
 USB端子  
 モニター端子 1  
 電源スイッチ  
 鍵穴\*  
 通風孔

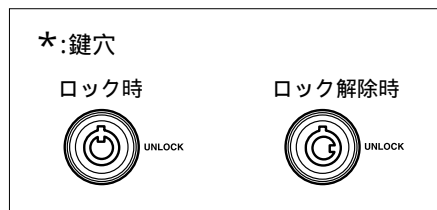

背面

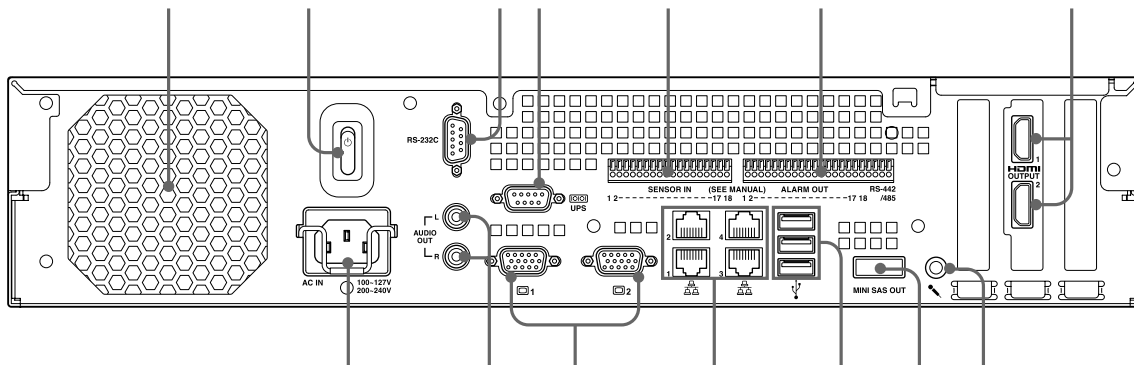

ファン  
 電源スイッチ  
 RS-232C端子  
 UPS (RS-232C) 端子  
 センサー入力端子

アラーム出力端子  
 HDMIモニター端子 (1、2)  
 マイク入力端子  
 ミニSAS出力端子  
 USB端子

LAN端子 (1~4)  
 モニター端子 (1、2)  
 オーディオ出力端子 (L/R)  
 電源端子