




側面

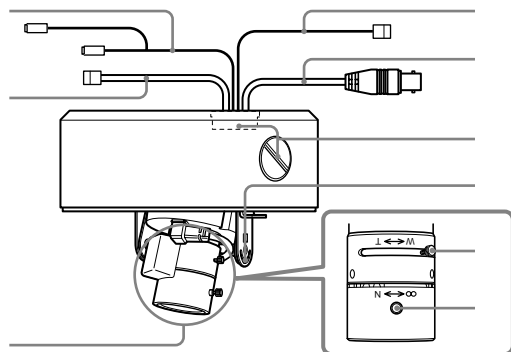

内面

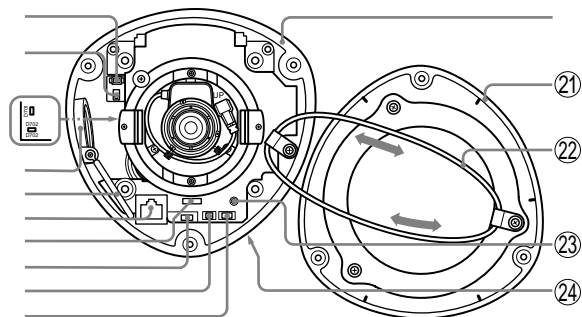

底面

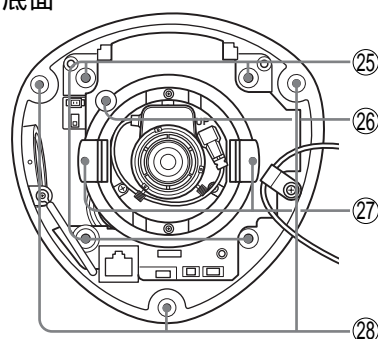

- オーディオケーブル
- ・マイク入力端子(ミニジャック、モノラル)
- ・ライン出力端子(ミニジャック、モノラル)
- I/O(入出力)ケーブル
- レンズ
- AC 24V/DC 12V(電源入力)ケーブル
- BNC ケーブル
- 接続口( NPT <sup>3</sup>/<sub>4</sub> )
- チルト角度調整固定ネジ
- ズームレバー
- フォーカスレバー
- MON(モニター)出力端子
- LED ON/OFF スイッチ
- LED(基板の下の見えにくい所に配置されています。)
- ・NETWORK(ネットワーク)インジケータ
- ( オレンジ/ 緑 X R702/D702 )
- ・POWER( パワー )インジケータ( 緑 X D701 )
- 接続口カバー固定ネジ
- ケーブル留め
- ネットワークポート( RJ-45 )

- EXT CTRL( 外部入出力 )端子
- MIC/SP( マイク / スピーカー )端子
- VIDEO OUT( 映像出力 )端子
- AC/DC IN( 電源入力 )端子
- カメラ本体
- ②①ドームケース
- ②②脱落防止コード
- ②③リセットスイッチ
- ②④ワイヤーロープ固定ネジ( 底面 )
- ②⑤カメラ取り付け用ネジ穴( 4 か所 )
- ②⑥パン角度調整固定ネジ
- ②⑦スリットカバー固定ネジ( 2 か所 )
- ②⑧ドームケース固定用ネジ穴( 3 か所 )