



おすすめ設定

プロモード | HDMI自動連動

[ページ更新日]

2024年4月17日 更新

HDMIケーブルをつなぐだけ。

リモコン操作不要で

「電源ON/OFF」「HDMI切替」が可能

おすすめのユースケース

1. 会議を始めるまでの進行をスムーズにしたい
2. リモコン不要の運用で、管理工数を削減したい
3. HDMI自動連動のみでシンプルに使いたい

このページで案内するモデル/対応の
本体ファームウェアバージョン

FW-BT30K	XRJ-X90K/BZ
6.7240以降	6.7240以降

注釈

ブラビアをネットワークに接続しないで使用する場合

1.初期設定 (ようこそ)

ブラビアを最初に立ち上げると初期設定画面が出てきます

初期設定画面項目

項目	設定値
ようこそ 言語設定	日本語
AndroidスマートフォンでAndroid TVをセットアップしますか？	スキップ
Wi-Fi ネットワークの選択	後で設定する
省電力設定	切
地上放送の受信設定をしますか？	設定しない
接続機器に適した設定を行うために機器を選んでください	今は接続しない
本機の設置方法	壁掛け
自動音場補正	スキップ
製品のサポート登録	今はサポート登録しない
Apple AirPlayとHomeKit	次へ
ユーザー補助機能	OK
かんたん初期設定を完了します	終了

2.プロ設定モードへ移行

2-1**プロ設定モードへ移行**

※詳細な手順に関しては、FW-BT30Kを使用する場合、商品に同梱されている取扱説明書をご確認ください。XRJ-X90K/BZを使用する場合、ブラビアサポートデスクまでお問い合わせください。

2-2

画面上部に”プロ設定中”と表示されることを確認する



3.ブラビア設定

3-1 設定アイコンを選択



3-2 次の項目の設定




放送と外部入力>外部入力設定>ブラビアリンク設定>ブラビアリンク
機器制御

オフ

画面と音声>画質>明るさセンサー

切

3-3 "プロ設定"を選択

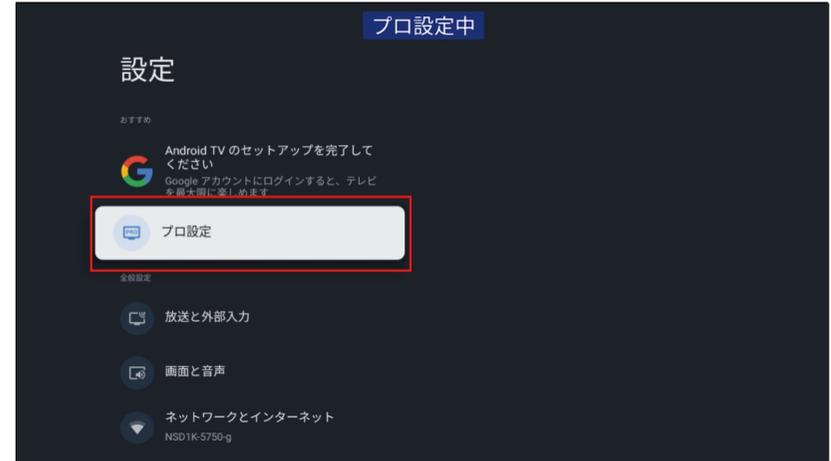


3-4

Pro Mode、NodeRuntimePrivilege、NodeRuntimeNormal、WebAppRuntimeへ、デバイスの写真、メディア、ファイルのアクセス許可の画面がでてくるのですべて“許可”する



3-5

次の項目の設定

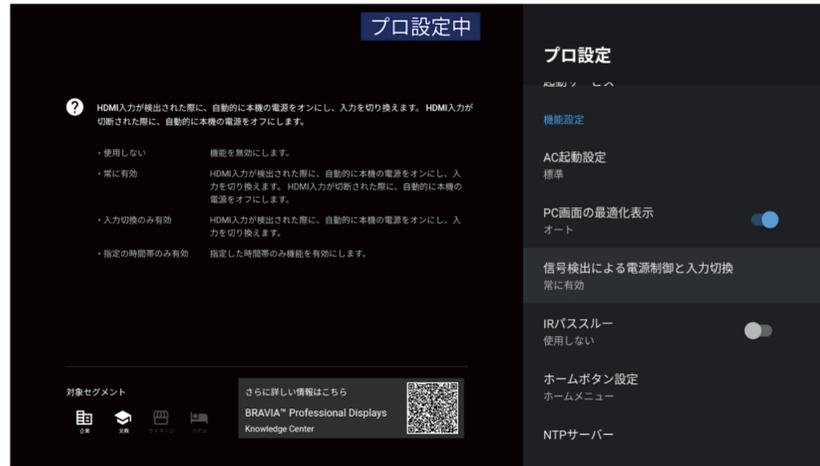

PC画面の最適化表示	オート
信号検出による電源制御と入力切換	常に有効
画質・音質設定の復元	使用しない

3-6

「プロモードを開始」を選択

※画質は、入力ごとに設定できます。実際の画面表示時にリモコンの“クイック設定”ボタンからお好みに応じて設定してください。